

目录

- 告用户环境影响书
- 功能与特点
- 主要零部件名称
- 主要技术参数
- 电气原理图
- 安装方法与说明
- 灶具操作说明
- 显示板操作说明
- 安全使用注意事项
- 日常保养与维护
- 故障判断与处理
- 有害物质的名称及含量
- 装箱附件
- 保修服务
- 保修卡

衷心感谢您使用我司生产的集成式燃气灶具。请您在使用和安装之前仔细阅读本说明书并妥善保管。为了你的安全，请委托专业人员严格按照使用及安装说明书安装。

本公司产品不断更新，如说明书有不符此处，依实物为准，敬请谅解。

告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，污染预防，持续改进”是我司环境管理的宗旨和方向。本产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

- 1、废纸箱为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中，请协助正确处理或回收利用，避免对环境造成污染。
- 2、任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送当地废品收购站。

功能与特点

集成式燃气灶具是灶具与消毒柜、油烟机等功能与一体的多功能厨房器具，它的设计思路融合了现代厨具家电一体化的全新理念，使厨房组合更趋整体和谐，更人性化，合理化。利用它的各优异性能，为您提供现代化的享受。

灶具功能特点

烹饪功能设有多种火力的燃烧器，左右炉头为大功率双圈火力，无论慢火、猛火、内环火都能得心应手的调节，特别适合中式猛火炒菜，慢火炖煮，本机设有先进的电子脉冲点火装置，操作方便，点火率高。控制系统设有意外熄火保护装置，当水烧开或食物意外溢出使火焰熄灭时，能快速关闭控制阀，切断燃气通道，防止意外事故发生。


保洁柜的特点

微电脑感应控制，轻松操作各项功能。动态图标显示，使您对各种工作过程一目了然。保洁方式采用臭氧、紫外线双重保洁，能有效灭活有害病菌及细菌，采用红外线加热元件，使整机内部加热迅速，热效率高，更省电。

蒸烤箱的特点

微电脑感应控制，轻松操作各项功能。动态图标显示，使您对各种工作过程一目了然。蒸烤箱加热方式采用蒸汽+上加热管+侧风机的加热方法，能蒸能烤，更方便更安全，加热食物更加迅速，使整机内部迅速加热，热效率高，更省电。

主要零部件名称

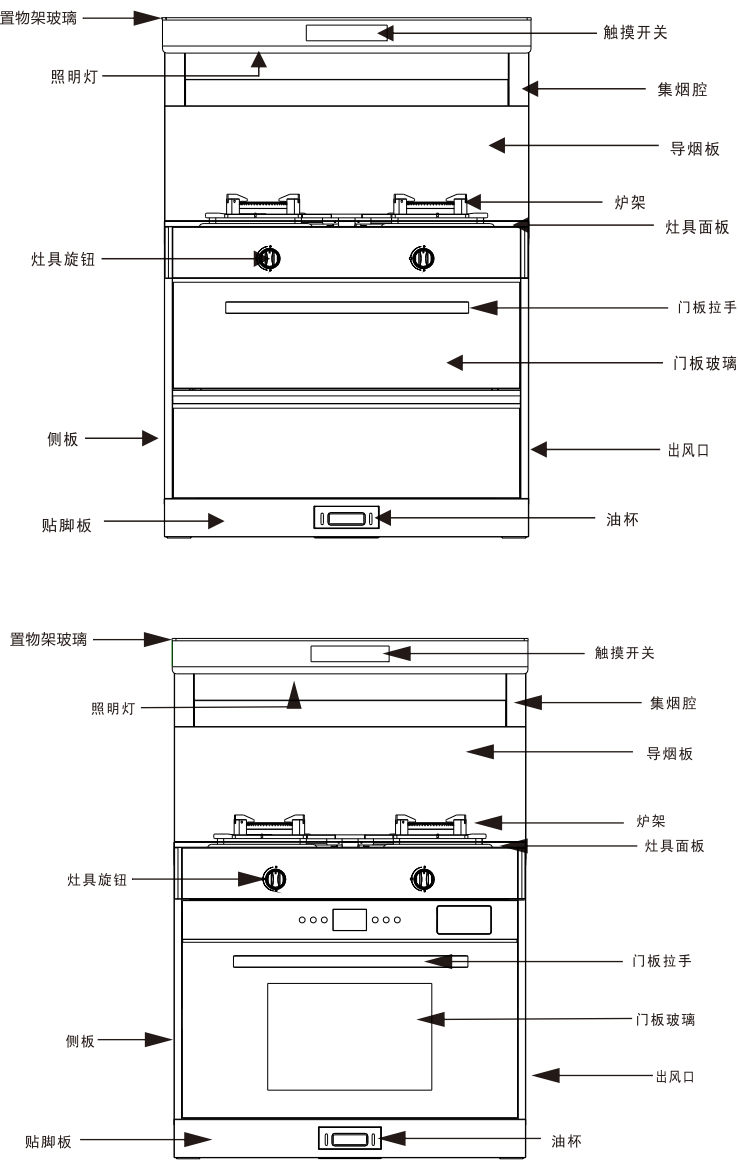

注：零部件名称示意图因型号的不同而与实物有差异，请以实物为准。

主要技术参数

(适用环境-15℃--40℃，相对湿度≤90%，海拔高度≤1000m)

产品型号					
额定输入总功率	680W	额定电压	220V~	额定频率	50Hz
燃气灶部分	燃气种类	液化石油气		天然气	
	额定供气压力(Pa)	2800		2000	
	额定热负荷(kW)	左:4.5 右:4.5		左:5.0 右:5.0	
吸排油烟装置	主电机额定功率(W)	280			
	最大静压(Pa)	≥480			
	最大风量(m³/min)	16±10%			
	噪音(dB(A))	≤72			
	照明功率(W)	5			
清洗	电加热功率(W)	45			
保温	头部保温功率(W)	80			
保洁柜部分	保洁方式	臭氧+紫外线+烘干			
	消毒灯管功率	15W/波长253.71nm			
	烘干方式	红外线烘干			
	烘干温度(℃)	≤60			
	烘干功率(W)	300			
	碗架承载重量(kg)	上层: ≤3 下层: ≤4			
	消毒柜容积(L)	120 (±15%)			
烟管直径(mm)	178				
外形尺寸 (mm)	990×730×1330				

主要技术参数

(适用环境-15℃--40℃，相对湿度≤90%，海拔高度≤1000m)

产品型号					
额定输入总功率	680W	额定电压	220V~	额定频率	50Hz
燃气灶部分	燃气种类	液化石油气		天然气	
	额定供气压力(Pa)	2800		2000	
	额定热负荷(kW)	左:4.5 右:4.5		左:5.0 右:5.0	
吸排油烟装置	主电机额定功率(W)	280			
	最大静压(Pa)	≥480			
	最大风量(m³/min)	16±10%			
	噪音(dB(A))	≤72			
	照明功率(W)	2/5			
清洗	电加热功率(W)	45			
保温	头部保温功率(W)	80			
保洁柜部分	保洁方式	臭氧+紫外线+烘干			
	消毒灯管功率	15W/波长253.71nm			
	烘干方式	红外线烘干			
	烘干温度(℃)	≤60			
	烘干功率(W)	300			
	碗架承载重量(kg)	上层: ≤3 下层: ≤4			
	消毒柜容积(L)	120 (±15%)			
烟管直径(mm)	178				
外形尺寸(mm)	900×600×1310/900×600×1320				

主要技术参数

(适用环境-15℃--40℃，相对湿度≤90%，海拔高度≤1000m)

产品型号					
额定输入总功率	2800W	额定电压	220V~	额定频率	50Hz
燃气灶部分	燃气种类	液化石油气		天然气	
	额定供气压力(Pa)	2800		2000	
	额定热负荷(kW)	右:4.5		右:5.0	
吸排油烟装置	主电机额定功率(W)	290			
	最大静压(Pa)	≥480			
	最大风量(m³/min)	16±10%			
	噪音(dB(A))	≤72			
	照明功率(W)	2			
清洗	电加热功率(W)	45			
保温	头部保温功率(W)	80			
消毒柜部分	消毒方式	臭氧+紫外线+烘干			
	消毒灯管功率	15W/波长253.71nm			
	烘干方式	红外线烘干			
	烘干温度(℃)	≤60			
	烘干功率(W)	300			
	碗架承载重量(kg)	上层: ≤3 下层: ≤4			
	消毒柜容积(L)	120 (±15%)			
电磁灶功率 (W)	2000				
烟管直径(mm)	178				
外形尺寸 (mm)	900×600×1310				


主要技术参数

(适用环境-15℃--40℃，相对湿度≤90%，海拔高度≤1000m)

产品型号					
额定输入总功率	3090W	额定电压	220V~	额定频率	50Hz
燃气灶部分	燃气种类	液化石油气		天然气	
	额定供气压力(Pa)	2800		2000	
	额定热负荷(kW)	左:4.5 右:4.5		左:5.0 右:5.0	
吸排油烟装置	主电机额定功率(W)	280/290			
	最大静压(Pa)	≥480			
	最大风量(m³/min)	16±10%			
	噪音(dB(A))	≤72			
	照明功率(W)	3/5			
清洗	电加热功率(W)	45			
保温	头部保温功率(W)	80			
蒸烤箱部分	额定功率(W)	2750			
	容积(L)	60			
	加热方式	蒸汽+上加热管+侧风机			
	温控范围(℃)	30-200/30-230			
烟管直径(mm)	178				
外形尺寸(mm)	900×600×1320/900×600×1340				

执行标准：
GB16410-2007《家用燃气灶具》
GB30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》
GB4706.1-2005《通用要求》
GB4706.22-2008《驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》


电气原理图

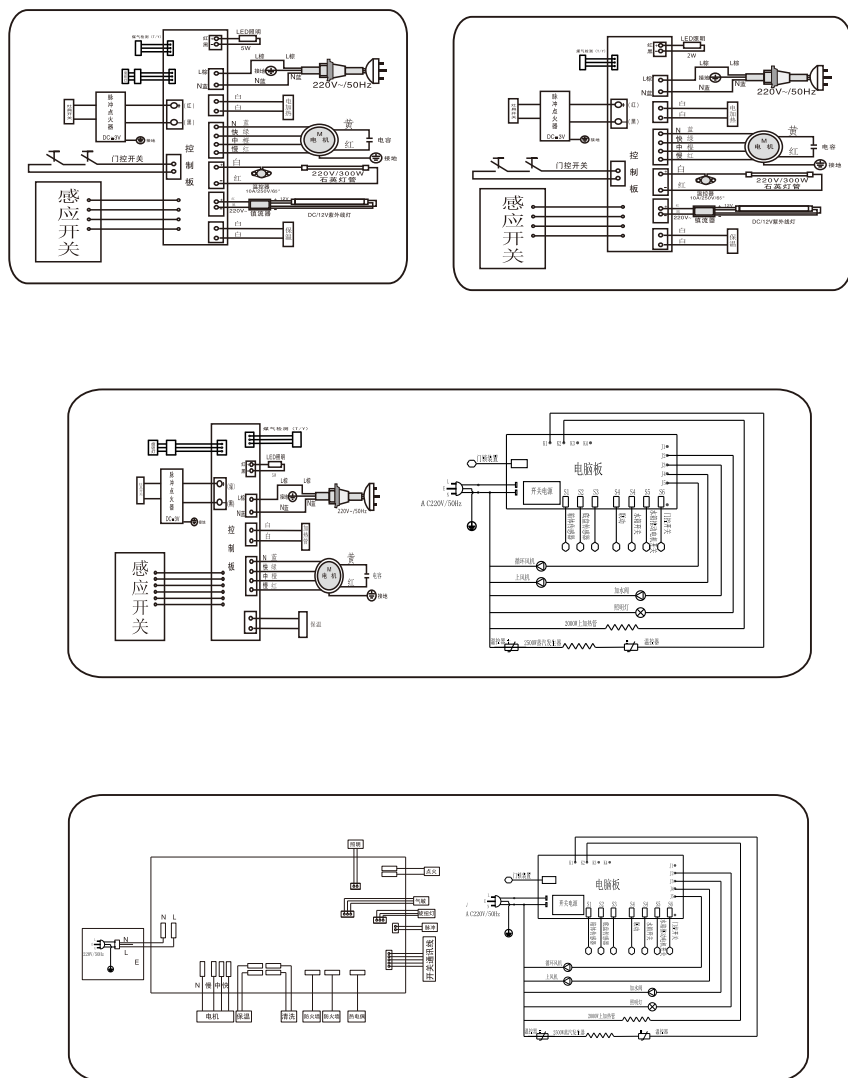

注：如遇产品改进或技术更新，请以铭牌所示为准！


安装方法与说明

产品安装施工图 ▼ (排气管安装施工图)

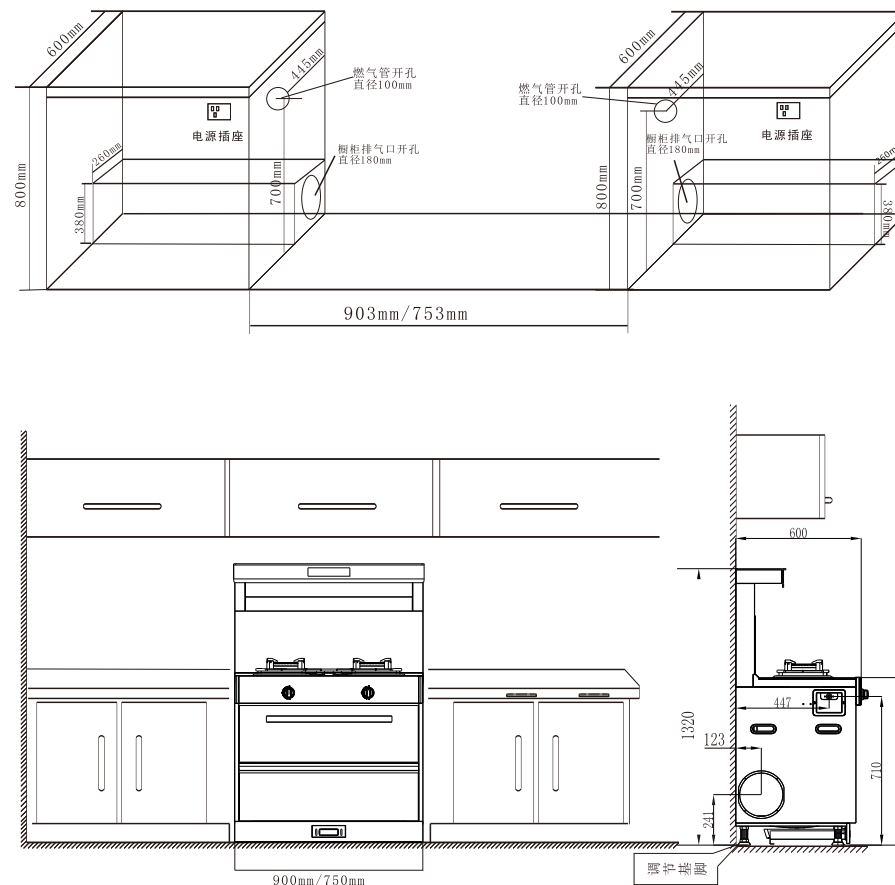

- 注意：
1. 本机型系列左、右方可以任意排风；
 2. 气源、电源可以按图示尺寸左右方向任意；
 3. 出风口位置与排烟口之间必须有250mm的距离，以便维护；
 4. 图示只是一种样式，具体尺寸请测量产品实物。
 5. 调整机脚可调节0~20mm。

烟机头部安装方法与说明

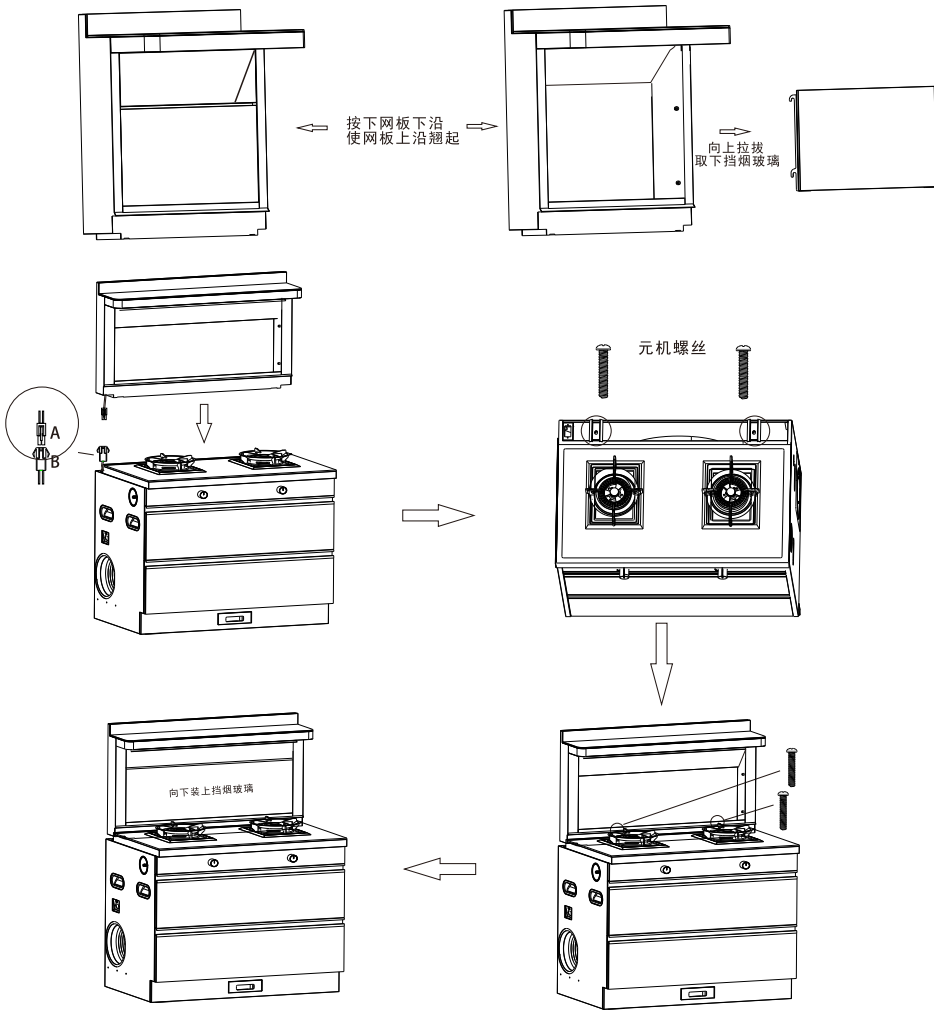

安装必须严格按照规定进行，对于不遵守本说明书进行操作和安装造成的直接损坏，制造商不承担责任。

■安装环境


应平稳安装在空气流通，操作保养方便的地方。

■安装位置

可以独立安装，也可以与其它厨房家具组合安装。

■连接燃气

安装前应核对您所使用的燃气种类与本机铭牌上标识是否一致。否则，应更换相应的燃气灶。

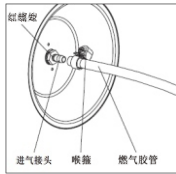

1、橡胶软管连接
将胶管(应选用符合规定的专用耐压丝网胶管)套入进气管接至红线标注处,并用胶管固定卡箍夹紧胶管。胶管必须定期检查并更换。



1、金属软管连接
先在金属软管螺母内放入橡胶垫子圈,然后再将金属软管放入进气接头螺纹处,并用扳手拧紧金属软管螺母。

■风管安装

参照开孔板的直径在墙上开孔，打开通风管的保护罩，把通风管一端穿过墙外与出风管相连接。通风管与墙壁空隙用水泥密封。

■排烟方向切换

1、安装集成式燃气灶具前，请根据用户场地实际需要选择排烟方向；
2、如图1所示，如需左侧排烟（机器出厂均为右侧排烟）。
第一步，拆下零件（1）和零件（5）；第二步，转出零件（2）（逆时针方向）；第三步，拧松两颗M4螺丝10圈左右，不需要完全拧下螺丝；如图2（B处放大图）所示，拔出零件（4），并沿着图1左侧大开口处拿出零件（3）；第四步，沿着图1右侧大开口处塞进零件（3），然后对齐螺丝位置先卡进后方如图2（A处放大图），再按照缺口位置塞进零件（4）并拧紧螺丝如图2（B处放大图）；（检查确保零件（3）已安装到位）；第五步，对上卡槽位转进零件（2）（顺时针方向）如图3；第六步，安装上零件（1）和零件（5）。排烟换向完成。
3、按照用户场地实际情况，可以先不装第五步，把机器移好位置后再安装。

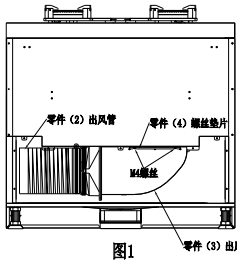


图1

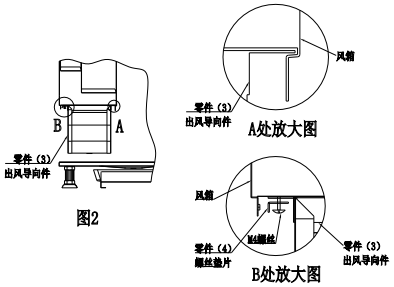


图2


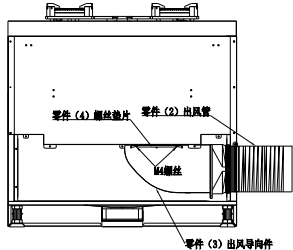


图3

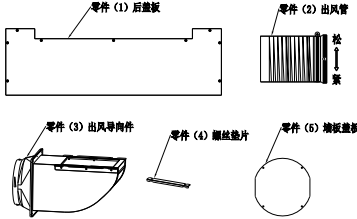

■注意

- 1、搬运放置时应从底部或提手孔处抬起，轻搬轻放，切不可将机门把手作搬运支承之用。
- 2、本机电源线出线位置与电源插座间距应控制在1.5m以内，电源插座必须要有可靠的接地。
- 3、不要使用有缺陷的金属软管的胶管，以防漏气，引起中毒、火灾等危险。
- 4、为保证使用安全，集成式燃气灶具的侧面及背面应离可燃物150毫米以上的距离。若上方有可燃悬挂物时，面板与悬挂物之间的距离保持在1000毫米以上。
- 5、为安装止回阀在墙上钻孔时，应避开墙内埋设的电线，以免引起触电危险。

灶具操作说明

灶具使用说明：

◆点火前的准备


- 1、接通电源整机发出“嘀”音。
- 2、检查到小火盖是否安装平稳，如不平稳，请旋转火盖到平稳位置。
- 3、将全部旋钮开关旋至关的位置。然后打开燃气开关。

◆点火

- 1、点火时将旋钮推进并沿逆时针方向转动到最大火焰位置，当听到“嗒嗒”声时，火即自动点燃，确认火已点燃后方可将手移开。万一没点着火，应将旋钮复位到关的位置，再次进行点火操作。
- 2、初次使用或长时间不使用时，因管内积存一定空气，应将推进时间保持相对长些。

◆空气调节

为使火焰处于最佳状态，需调节进气口的风门调节装置，左右炉头风门调节方法如示意图调节时，注意观察火焰颜色，直至火焰呈现燃烧良好状态为止。火焰燃烧状态鉴别如下：
燃烧良好——火焰淡蓝色，无黄焰、离焰；
空气不足——火焰伸长，内外火焰无明显区别，火焰呈黄色或红色；
空气过多——火焰浮着或明显缩短，颜色为青色（离焰）；

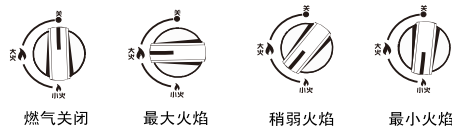

◆火力调节

- 1、按照各旋钮所对应的火力大小指示，旋转旋钮，即可获得相应火力。
- 2、本机左、右燃烧室的火力由内圈火和外圈火组成，大火状态为内、外圈同时燃烧状态，当旋钮沿逆时针方向转到一定角度时，外圈火将被关闭，仅留中心火，继续沿逆时针方向转动旋钮到小火指示位置时，中心火变成最小。

◆熄火


将旋钮回转至关的位置，火即熄灭。



警告：
使用完毕后必须及时关闭气源总开关！


注：在炒菜过程中因空气中有油脂出现红火属于正常。

显示板操作说明

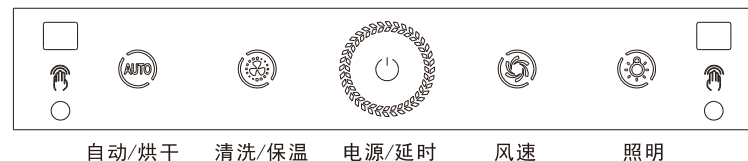

- 一、关机状态：接通电源后，所有灯全亮1秒后，电源灯常亮，其他指示灯熄灭，进入关机状态。
- 二、待机状态：在关机状态下，按“电源”键，集成灶进入待机状态，所有指示灯常亮。在待机状态下，按“电源”键或无按键1分钟进入关机状态。
- 三、照明功能：在待机工作状态下，按“照明”键，照明指示灯全亮，进入照明功能，集成灶启动照明，再按一下“照明”键退出照明功能。
- 四、旋钮灯功能：当灶具点火时，旋钮灯亮红灯，关火后旋钮灯亮蓝灯。
- 五、电机风速功能：在待机状态下，按“风速”键按“慢速→中速→快速→待机→慢速”顺序循环选择电机风速，风速指示灯亮，中间一圈指示灯根据风量大小，旋转速度不一样，集成灶启动相应电机输出。
- 六、延时功能：在炉具工作状态下，当炉具联动开关断开后进入1分钟延时关机功能，延时指示灯闪烁，默认1分钟。当倒计时为0时，退出延时和电机功能，如有其它功能同时在工作则继续，电源指示灯为常亮。
- 七、热清洗功能：在待机状态下，长按“清洗”键3秒。清洗指示灯闪烁，集成灶启动热清洗功能；在清洗工作状态，再长按“清洗”键退出清洗功能；在热清洗工作状态，按自动/烘干键能进入消毒柜功能工作。热清洗60分钟：启动清洗加热25分钟后，然后清洗+快速5分钟，再清洗25分钟，再清洗+快速5分钟。清洗功能：风机开启状态下或进入延时状态下，都可开启清洗功能；清洗过程中可切换风机档位，但延时结束则清洗直接退出，清洗结束风机也直接退出。建议在关闭风机的情况下使用清洗功能，进入清洗不打开风机。
- 八、烘干功能：在待机状态下，长按“烘干”键3秒，启动“50分钟”烘干功能，3秒内无按键操作则确认功能和其工作时间，烘干指示灯闪烁，集成灶启动烘干功能。烘干工作过程：烘干功能的工作时间分别有50分钟，集成灶启动烘干功能，前20分钟持续烘干，剩下的时间按“停止3分钟→烘干2分钟”循环，当倒计时为0时，烘干功能工作结束。
- 九、自动功能：在待机状态下，按“自动”键按“150分钟”选择自动工作时间，自动指示灯闪烁，集成灶启动自动功能工作，在工作中，再按“自动”键退出功能。自动150分钟：消毒90分钟→停10分钟→烘干50分钟，消毒90分钟持续工作，停止10分钟，后50分钟进入烘干工作时，前20分钟持续烘干，剩下的时间按“停止3分钟→烘干2分钟”循环，当倒计时为0时，自动功能工作结束。
- 十、炉具功能：在关机、待机或消毒柜的功能状态下，炉具联动开关接通，集成灶自动启动电机慢速功能，风速键可选择电机的快中慢风速。当炉具开关断开后，启动电机延时退出功能。在电机开机工作状态下，炉具开关接通，电机风速状态不变，按风速键可选择电机的快中慢状态。当炉具开关断开后，启动电机延时退出功能。
- 十一、电磁锁功能：在消毒柜输出功能启动后，启动电磁锁，消毒柜结束后，关闭电磁锁，如果门控异常也不能启动电磁锁。

- 十二、保温功能：在开机状态下，按“保温”键，启动60分钟保温倒计时，保温指示灯闪烁、60分钟倒计时结束后，关闭保温功能。
- 十三、防火墙功能：在任意时候，当左/右测温探头检测到风道温度过高，超过120℃时，判断炉具可能产生失火，蜂鸣器响3声，指示灯闪烁，关闭所有功能，炉具熄火功能。当异常恢复后进入关机状态。
- 十四、煤气泄漏保护功能：关机状态，先停一个小时，一个小时后，每小时启动煤气泄漏检测，每次检测10分钟，探头先预热两分钟，当检测到煤气后，判断有煤气泄漏，启动快速，蜂鸣器连响报警，当异常恢复后进入关机状态。开机工作状态（集成灶有功能启动输出），启动煤气泄漏检测,探头先预热两分钟，两分钟后，当检测到煤气，自动熄火，启动快速，蜂鸣器连响报警，两位数码显示故障代码“ER-5”。当异常恢复后进入关机状态。
- 十五、体感快速开机或关机功能：在关机状态，手掌距离显示板高度20CM，由左向右挥去，烟机启动慢速、照明功能。在开机工作状态，手掌距离显示板高度20CM，由右向左挥去，烟机关闭所有功能，进入关机状态。

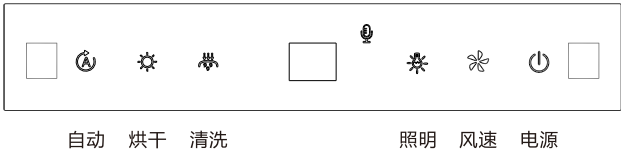

- 一、关机状态：接通电源后，所有灯全亮1秒后，所有指示灯熄灭，进入关机状态。
- 二、待机状态：在关机状态下，按“电源”键，集成灶进入待机状态，电源键指示灯亮，2位数码显示时钟“00”。在待机状态下，按“电源键”或无按键1分钟进入关机状态。
- 三、照明功能：在待机工作状态下，按“照明”键，照明指示灯亮，进入照明功能，集成灶启动照明灯，再按一下“照明”键退出照明功能。
- 四、旋钮灯功能：当灶具点火是，旋钮灯亮红灯，关火后旋钮灯亮蓝灯。
- 五、电机风速功能：在待机状态下，按“风速”键按“慢速→中速→快速→待机→快速”顺序循环选择电机风速，风速指示灯亮，集成灶启动电机输出，两位数码管显示“F1-F2-F3-待机-F1、、、、”依次循环。
- 六、延时功能：在炉具工作状态下，当炉具联动开关断开后进入1分钟延时关机功能，延时指示灯闪烁，默认1分钟，四位数码闪烁显示“60”。当倒计时为0时，退出延时和电机功能，如有其它功能同时在工作则继续，电源指示灯为常亮。
- 七、热清洗功能：在待机状态下，长按“清洗”键3秒。2位数码对应显示“60”，清洗指示灯闪烁，数码屏清洗图标亮，集成灶启动热清洗功能；在清洗工作状态，再长按“清洗”键退出清洗功能；在热清洗工作状态，按自动或烘干键能进入消毒柜功能工作。热清洗60分钟：启动清洗加热25分钟后，然后清洗+快速5分钟，再清洗25分钟，再清洗+快速5分钟。清洗功能：风机开启状态下或进入延时状态下，都可开启清洗功能；清洗过程中可切换风机档位，但延时结束则清洗直接退出，清洗结束风机也直接退出。建议在关闭风机的情况下使用清洗功能，进入清洗不关闭风机。
- 八、烘干功能：在待机状态下，按“烘干”键按“60分钟→30分钟→待机→60分钟”顺序循环选择烘干工作时间，2位数码数码对应显示“60→30→待机→60”，烘干指示灯亮，3秒内无按键操作则确认功能和其工作时间，烘干指示灯闪烁，集成灶启动功能工作，2位数码开始倒计时显示。烘干工作过程：烘干功能的工作时间分别有60分钟、30分钟，集成灶启动烘干功能，前20分钟持续烘干，剩下的时间按“停止3分钟→烘干2分钟”循环，当倒计时为0时，烘干功能工作结束。

- 九、自动功能：在待机状态下，按“自动”键按“150分钟→90分钟→待机→150分钟”选择自动工作时间，2位数码数码对应显示“2H→90→待机→2H”，5秒内无按键操作则确认功能工作时间，自动指示灯亮，集成灶启动自动功能工作，2位数码开始倒计时显示,时间走到99分钟时显示“99”，当倒计时为0时，自动功能工作结束。在工作中，再按自动键退出功能。自动120分钟：消毒90分钟→停10分钟→烘干50分钟，消毒90分钟持续工作，停止10分钟，后50分钟进入烘干工作时，前20分钟持续烘干，当倒计时为0时，自动功能工作结束。自动90分钟：消毒60分钟→停10分钟→烘干20分钟，消毒60分钟持续工作，停止10分钟，后20分钟进入烘干工作时，倒计时为0时，自动功能工作结束。
- 十、炉具功能：在关机、待机或消毒柜的功能状态下，炉具联动开关接通，集成灶自动启动电机慢速功能，按风速键可选择电机的快中慢风速。当炉具开关断开后，启动电机延时退出功能。在电机开机工作状态下，炉具开关接通，电机风速状态不变，按“风速键”可选择电机的快中慢状态。当炉具开关断开后，启动电机延时退出功能。
- 十一、电磁锁功能：在消毒柜输出功能启动后，启动电磁锁，消毒柜结束后，关闭电磁锁，如果门控异常也不能启动电磁锁。
- 十二、保温功能：在开机状态下，按“清洗”键，启动60分钟保温倒计时，保温指示灯长亮、60分钟倒计时结束后，关闭保温功能。
- 十三、防火墙功能：在任意时候，当左/右测温探头检测到风道温度过高，超过120℃时，判断炉具可能产生失火，蜂鸣器响3声，数码屏显示E2，关闭所有功能，炉具熄火功能。当异常恢复后进入关机状态。
- 十四、语言功能：开启或关闭语言功能：在关机状态长按照明键约3秒，照明键长亮3秒表示语言功能开启；反之，电源键闪亮3秒则表示语言功能关闭。断电后要重新设置开启语言功能才能使用，默认有语言功能。每次使用时，先进行唤醒，命令语言（小威小威），模块收到后会回答（你好主人），语言唤醒指示灯点亮，表示已经唤醒，然后可以继续操作下面的其他命令语言，指示灯熄灭要再次唤醒才能继续操作。每次唤醒后10秒内有效，在10秒有语音命令操作，唤醒计时自动重新计时。10秒内未进行语音操作，语音模块自动进入休眠状态，语言指示灯熄灭，只响应唤醒词。

命令语音：播报语言：
小威小威（唤醒词）——你好主人
一档风量——好的，已经调到一档风量
二档风量——好的，已经调到二档风量
三档风量——好的，已经调到三档风量
关闭风机——好的，风机已关闭
打开照明——好的，照明已打开
关闭照明——好的，照明已关闭
开始消毒——好的，消毒已开始
开始烘干——好的，烘干已开始
开始清洗——好的，清洗已开始
开始保温——好的，保温已开始
延时关机——好的，延时已开启
马上关机——好的，主人再见

音量调节
加大：音量加大——音量已增大
最大：最大音量——音量已调到最大
减小：音量减小——音量已减小
最小：最小音量——音量已调到最小


- 十五、体感快速开机或关机功能：在关机状态，手掌距离显示板高度20CM，由左向右挥去，烟机启动慢速、照明功能。在开机工作状态，手掌距离显示板高度20CM，由右向左挥去，烟机关闭所有功能，进入关机状态。

十六、煤气泄漏保护功能：关机状态，先停一个小时，一个小时后，每小时启动煤气泄漏检测，每次检测10分钟，探头先预热两分钟，当检测到煤气后，判断有煤气泄漏，启动快速，蜂鸣器连响报警，两位数码显示故障代码“E5”，当异常恢复后进入关机状态。开机工作状态（集成灶有功能启动输出），启动煤气泄漏检测,探头先预热两分钟，两分钟后，当检测到煤气，自动熄火，启动快速，蜂鸣器连响报警，两位数码显示故障代码“ER-5”。当异常恢复后进入关机状态。



- 一、关机状态：接通电源后，所有灯全亮1秒后，电源灯亮，其他指示灯熄灭，进入关机状态。
- 二、待机状态：在关机状态下，按“电源”键，集成灶进入待机状态，所有指示灯亮，四位数码显示时钟“12:00”，中间两点闪烁。在待机状态下，按“电源”键或无按键1分钟进入关机状态。
- 三、时钟设置：在待机状态，长按“设置”键3秒进入时钟设置，四位数码显示“12:00”，小时位闪烁，此时“中速”键定义为增大，“慢速”键定义为减小，按“增大或减小”键可加减1小时，长按加速调节，设置范围“0-23”，设定小时后，按“设置”键进入分钟设定，按“增大或减小”键可加减1分钟，长按加速调节，设置范围“0-59”，设定分钟后，按“设置”键或无按键3秒后确认时间，四位数码开始计时。
- 四、照明功能：在待机工作状态下，按“照明”键，照明指示灯闪烁，彩屏“照明”图案亮，进入照明功能，集成灶启动照明灯，再按一下“照明”键退出照明功能。
- 五、旋钮灯功能：当灶具点火是，旋钮灯亮红灯，关火后旋钮灯亮蓝灯。
- 六、电机风速功能：慢速：在待机或工作状态下，按“慢速”键启动慢速功能，慢速指示灯闪，彩屏数码管显示F1。中速：在待机或工作状态下，按“中速”键启动中速功能，中速指示灯闪，彩屏数码管显示F2。爆炒：在待机或工作状态下，按“爆炒”键启动快速功能，爆炒指示灯闪，彩屏数码管显示F3。
- 七、延时功能：在炉具工作状态下，当炉具联动开关断开后进入1分钟延时关机功能，延时指示灯闪烁，默认1分钟，四位数码闪烁显示“00:60”。当倒计时为0时，退出延时和风速功能，如有其它功能同时在工作则继续，电源指示灯为长亮。在风速工作下，按延时键，进入延时功能，延时指示灯闪烁，默认1分钟，四位数码闪烁显示“00:60”，当倒计时为0时，退出延时和风速功能。
- 八、热清洗功能：在待机状态下，按“清洗”键。2位数码对应显示“60”，清洗指示闪烁，数码屏清洗图标亮，集成灶启动热清洗功能；在清洗工作状态，再长按“清洗”键退出清洗功能；热清洗60分钟：启动清洗加热25分钟后，然后清洗+快速5分钟，再清洗25分钟，再清洗+快速5分钟。清洗功能：风机开启状态下或进入延时状态下，都可开启清洗功能；清洗过程中可切换风机档位，但延时结束则清洗直接退出，清洗结束风机也直接退出(建议在关闭风机的情况下使用清洗功能，风机启动状态下打开清洗功能不会关闭风机功能)。
- 九、炉具功能：在关机、待机或消毒柜的功能状态下，炉具联动开关接通，集成灶自动启动电机慢速功能，按风速键可选择电机的快中慢风速。当炉具开关断开后，启动电机延时退出功能。在电机开机工作状态下，炉具开关接通，电机风速状态不变，按风速键可选择电机的快中慢状态。当炉具开关断开后，启动电机延时退出功能。
- 十、保温功能：在开机状态下，按“保温”键，启动60分钟保温倒计时，保温指示灯闪烁、60分钟倒计时结束后，关闭保温功能。
- 十一、防火墙功能：在任意时候，当左/右测温探头检测到风道温度过高，超过120℃时，判断炉具可能产生失火，蜂鸣器响3声，数码屏显示E2，关闭所有功能，炉具熄火功能。当异常恢复后进入关机状态。

- 十二、煤气泄漏保护功能：开机或者关机状态下（集成灶有功能启动输出），启动煤气泄漏检测,探头先预热两分钟，两分钟后，当检测到煤气，自动熄火，启动快速，蜂鸣器连响报警，两位数码显示故障代码“ER-5”。当异常恢复后进入关机状态。
- 十三、体感快速开机或关机功能：在关机状态，手掌距离显示板高度20CM，由左向右挥去，烟机启动慢速、照明功能。在开机工作状态，手掌距离显示板高度20CM，由右向左挥去，烟机关闭所有功能，进入关机状态。

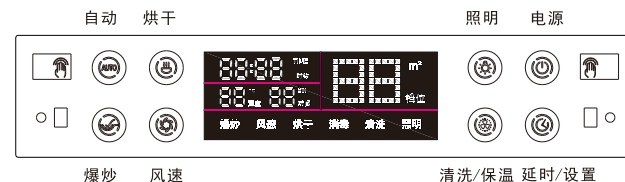

- 一、关机状态：接通电源后，所有灯全亮1秒后，电源图标和体感图标亮，其他指示灯熄灭，进入关机状态。
- 二、待机状态：在关机状态下，按“电源”键，集成灶进入待机状态，所有指示灯亮，四位数码显示时钟“12:00”，中间两点闪烁，风速显示“F0”温度显示当前温度。
- 三、时钟设置：在待机状态，长按“设置”键3秒进入时钟设置，四位数码显示“12:00”，小时位闪烁，此时“自动闪烁”键定义为增大，“烘干闪烁”键定义为减小，按“增大或减小”键可加减1小时，长按加速调节，设置范围“0-23”，设定小时后，按“设置”键进入分钟设定，按“增大或减小”键可加减1分钟，长按加速调节，设置范围“0-59”，设定分钟后，按“设置”键或无按键3秒后确认时间，四位数码开始计时。
- 四、照明功能：在待机工作状态下，按“照明”键，照明指示灯闪烁，彩屏“照明”图案亮，进入照明功能，集成灶启动照明，再按一下“照明”键退出照明功能。
- 五、电机风速功能：在待机状态下，按“风速”键按“慢速→中速→待机→慢速”顺序循环选择电机风速，风速指示灯闪烁，集成灶启动风机，彩屏“风速”图标显示，两位数码管显示“F1-F2-F0-F1、、、、”依次循环。爆炒：在待机或工作状态下，按“爆炒”键启动快速功能，爆炒指示灯闪，彩屏“风速”数码管显示F3+爆炒。
- 六、延时功能：在炉具工作状态下，当炉具联动开关断开后进入1分钟延时关机功能，延时指示灯闪烁，默认1分钟，四位数码闪烁显示“00:60”。当倒计时为0时，退出延时和电机功能，如有其它功能同时在工作则继续，电源指示灯为长亮。在风速工作下，按延时键，进入延时功能，延时指示灯闪烁，默认1分钟，四位数码闪烁显示“00:60”，当倒计时为0时，退出延时和电机功能。
- 七、保温功能：在待机状态下，按“保温”键，启动60分钟保温倒计时，保温指示灯闪烁、数码管显示60分钟倒计时结束后，关闭保温功能,保温功能启动时再次按下“保温”键可以关闭保温功能。
- 八、热清洗功能：（60分钟）在待机状态下，长按“清洗”键3秒。2位数码对应显示“60”，清洗指示灯长亮，数码屏清洗图标亮，集成灶启动热清洗功能；在清洗工作状态，再长按“清洗”键退出清洗功能；在热清洗工作状态，按自动或消毒、烘干键能进入消毒柜功能工作。热清洗60分钟：启动清洗加热25分钟后，然后清洗+快速5分钟，再清洗25分钟，再清洗+快速5分钟。清洗功能：风速开启状态下或进入延时状态下，都可开启清洗功能；清洗过程中可切换风速档位，但延时结束则清洗直接退出，清洗结束风速也直接退出。建议在关闭风机的情况下使用清洗功能，进入清洗不关闭风机。
- 九、烘干功能：在待机状态下，按“烘干”键按“60分钟→30分钟→待机→60分钟”顺序循环选择烘干工作时间，四位数码数码对应显示“60→30→待机→60分钟”，烘干指示灯常亮，3秒内无按键操作则确认功能和其工作时间，烘干指示灯闪烁，集成灶启动功能工作，四位数码开始倒计时显示。烘干工作过程：烘干功能的工作时间分别有60分钟、30分钟，集成灶启动烘干功能，前20分钟持续烘干，剩下的时间按“停止3分钟→烘干2分钟”循环，当倒计时为0时，烘干功能工作结束。
- 十、自动功能：（二星级要求）在待机状态下，按“自动”键按“150分钟→120分钟→90分钟→待机→150分钟”选择自动工作时间，4位数码数码对应显示“150→120→90→待机→150”，消毒图案长亮，5秒内无按键操作则确认功能工作时间，自动指示灯闪烁，集成灶启动自动功能工作，4位数码开始倒计时显示。在工作中，再按自动键退出功能。自动150分钟：消毒90分钟→停10分钟→烘干50分钟，消毒90分钟持续工作，停止10分钟，后50分钟进入烘干工作时，前20分钟持续烘干，剩下的时间按“停止3分钟→烘干2分钟”循环，当倒计时为0时，自动功能工作结束。自动120分钟：消毒60分钟→停10分钟→烘干50分钟，消毒60分钟持续工作，停止10分钟，后50分钟进入烘干工作时，前20分钟持续烘干，剩下的时间按“停止3分钟→烘干2分钟”循环，当倒计时为0时，自动功能工作结束。自动90分钟：消毒50分钟→停10分钟→烘干30分钟，消毒50分钟持续工作，停止10分钟，后30分钟进入烘干工作时，前20分钟持续烘干，剩下的时间按“停止3分钟→烘干2分钟”循环，当倒计时为0时，自动功能工作结束。

- 十一、炉具功能：在关机、待机或消毒柜的功能状态下，炉具联动开关接通，集成灶自动启动电机慢速功能，按“风速”或“爆炒”键可选择电机的快中慢风速。当炉具开关断开后，启动电机延时退出功能。在电机开机工作状态下，炉具开关接通，电机风速状态不变，按风速键可选择电机的快中慢状态。当炉具开关断开后，启动电机延时退出功能。
- 十二、电磁锁功能：在消毒柜功能启动后，启动电磁锁，在消毒柜功能结束后，关闭电磁锁，如果门控异常也不能启动电磁锁。
- 十三、防火墙功能：（热敏电阻50K 120度）在任意时候，当左/右侧温探头检测到风道温度过高，超过120℃时，判断炉具可能产生失火，蜂鸣器响3声，数码屏显示ER-2,关闭所有功能，炉具熄火功能。当异常恢复后进入关机状态。
- 十四、煤气泄漏保护功能：开机或者关机状态下（集成灶有功能启动输出），启动煤气泄漏检测，探头先预热两分钟，两分钟后，当检测到煤气，自动熄火，启动快速，蜂鸣器连响报警，两位数码显示故障代码“ER-5”。当异常恢复后进入关机状态。
- 十五、体感快速开机或关机功能：
体感快速开机：在关机状态，手掌距离显示板高度10-15CM，由左向右挥去，烟机启动慢速、照明功能。
体感快速关机：在开机工作状态，手掌距离显示板高度10-15CM，由右向左挥去，烟机关闭所有功能，进入关机状态。



- 一、关机状态：接通电源后，所有灯全亮1秒后，电源灯亮，其他指示灯熄灭，进入关机状态。
- 二、待机状态：在关机状态下，按“电源”键，集成灶进入待机状态，电源键亮，其他所有指示灯亮。在待机状态下，按“电源”键或无按键1分钟进入关机状态。
- 三、照明功能：在待机工作状态下，按“照明”键，照明指示灯闪烁，进入照明功能，集成灶启动照明，再按一下“照明”键退出照明功能。
- 四、旋钮灯功能：开机亮蓝色，点火亮红色，关机状态旋钮灯不亮，关机状态点火直接亮红灯。
- 五、装饰灯功能：在开机或者待机状态装饰灯开启，关机后，装饰灯熄灭。
- 六、电机风速功能：在待机状态下，按“风速”键按“慢速→中速→快速→待机→慢速”顺序循环选择电机风速，风速指示灯无变化，中间一圈指示灯根据风量大小，旋转速度不一样，集成灶启动相应电机输出。
- 七、延时功能：在炉具工作状态下，当炉具联动开关断开后进入1分钟延时关机功能，（电源/延时）指示灯闪烁，默认1分钟。1分钟后退出延时和电机功能，如有其它功能同时在工作则继续，电源指示灯为长亮。
- 八、热清洗功能：（60分钟）风速与清洗不可同时工作
1. 在待机状态下，按“清洗”键。清洗指示灯闪烁，集成灶启动热清洗功能；在清洗工作状态，再按“清洗”键退出清洗功能。
2. 热清洗60分钟：先启动清洗加热25分钟，然后5分钟清洗与电机快速功能，再清洗25分钟，再5分钟清洗与电机快速功能。
- 九、炉具功能：在关机、待机状态下，炉具联动开关接通3秒后，集成灶自动启动电机慢速功能，风速键可选择电机的快中慢风速。当炉具开关断开后，启动电机延时退出功能。在电机开机工作状态下，炉具开关接通，电机风速状态不变，按风速键可选择电机的快中慢状态。当炉具开关断开后，启动电机延时退出功能。
- 十、保温功能：在开机状态下，按“保温”键，启动60分钟保温倒计时，保温指示灯闪烁、60分钟倒计时结束后，关闭保温功能。
- 十一、防火墙功能：（热敏电阻50K 120度）在任意时候，当左/右侧温探头检测到风道温度过高，超过120℃时，判断炉具可能产生失火，蜂鸣器响3声，指示灯闪烁，关闭所有功能，炉具熄火功能。当异常恢复后进入关机状态。

- 十二、煤气泄漏保护功能：
1. 关机状态，先停一个小时，一个小时后，每小时启动煤气泄漏检测，每次检测10分钟，探头先预热两分钟，当检测到煤气后，判断有煤气泄漏，启动快速，蜂鸣器连响报警，当异常恢复后进入关机状态。
2. 开机工作状态（集成灶有功能启动输出），启动煤气泄漏检测，探头先预热两分钟，两分钟后，当检测到煤气，自动熄火，启动快速，蜂鸣器连响报警，当异常恢复后进入关机状态。
- 十三、体感快速开机或关机功能：
1. 体感快速开机：在关机状态，手掌距离显示板高度10-15CM，由左向右挥去，烟机启动慢速、照明功能。
2. 体感快速关机：在开机工作状态，手掌距离显示板高度10-15CM，由右向左挥去，烟机关闭所有功能，进入关机状态。



- 一、待机 / 关机状态：接通电源后，所有按键图标全亮1秒后熄灭，进入关机状态；在关机状态下按“电源图标”键，电源图标点亮，进入待机状态；在待机状态下，按“电源图标”键或无任何操作1分钟后进入关机状态。
- 二、照明功能：在待机工作状态下，按“照明图标”键，照明指示灯常亮，照明功能打开。再次按下“照明图标键”，照明功能关闭。
- 三、电机风速功能：在待机状态下，按“风速图标”键，在“慢速→中速→快速→待机”顺序循环选择相应风速档位和待机，当选择慢、中、快档位后风速图标键指示灯常亮，风机启动。
- 四、延时功能：如在待机下打开旋钮开关，风机自动启动的情况下，当灶具开关断开（灶具关机）后，启动电机延时功能，此时电源指示灯闪烁，3分钟后关闭风机。
- 五、保温功能：待机状态下，按“清洗”键，进入40分钟保温关机功能，指示灯长亮，倒计时结束后关闭保温输出功能，再按退出。
- 六、热清洗功能：在待机状态下，长按“清洗图标”键3秒，进入风道热清洗功能，默认工作为60分钟，清洗图标键闪烁；再次长按此键则退出该功能；在清洗工作状态下，按“烘干图标”键可进入保洁和烘干功能工作。清洗功能工作为：持续加热清洗58分钟后停止，然后风机启动快速运转2分钟甩干，时间结束后退出该功能。
- 七、自动功能：在待机状态下，长按“烘干图标”键3秒，程序启动120分钟自动功能倒计时，图标闪烁，集成灶启动自动功能工作，再次长按“烘干图标”键3秒，自动功能关闭。当倒计时为0时自动退出该功能，如此时有其它功能同时在工作，其它功能仍然继续工作。
自动工作过程：120分钟里前60分钟为臭氧消毒功能运行，后60分钟为烘干功能运行。烘干运行时，前20分钟持续烘干，剩下40分钟按“停止3分钟→烘干2分钟”依次循环直至结束。在自动功能工作过程中，当系统检测到抽扇门打开时，自动功能将暂停工作，此时各按键图标显示不变，当抽扇门闭合后该功能恢复正常工作。
- 八、烘干功能：在待机状态下，按“烘干图标”键，此时该图标键长亮，烘干功能开启进入60分钟烘干倒计时，当倒计时结束后自动退出该功能，如有其它功能同时在工作，其它功能仍继续工作。烘干工作过程：前20分钟为持续烘干，剩下40分钟按“停止3分钟→烘干2分钟”依次循环直至结束。在烘干功能工作过程中，当系统检测到抽扇门打开时，烘干功能将停止工作，此时各按键图标显示不变，当抽扇门闭合后该功能恢复正常工作。
- 九、灶具功能：在关机、待机或消毒柜功能开启的状态下，灶具旋钮开关打开，系统自动启动风机慢速档功能，此时风速图标键常亮，按“风速图标”键可调整风机档位。当关闭灶具后，电源图标键闪烁，延时3分钟后自动关闭。在风机开启状态下，灶具旋钮开关打开，电机风速状态不发生改变。
- 十、防火墙功能：在机器使用过程中，当左/右侧温探头检测到温度超过120℃时，系统会判断可能明火进入烟道或机器发生失火等异常现象，此时蜂鸣器报警3声，所有图标键闪烁，系统将自断气源，关闭所有功能。当温度异常恢复后进入关机状态。
- 十一、煤气泄漏保护功能：
1. 关机状态，先停一个小时，一个小时后，每小时启动煤气泄漏检测，每次检测10分钟，探头先预热两分钟，当检测到煤气后，判断有煤气泄漏，启动快速，蜂鸣器连响报警，当异常恢复后进入关机状态。
2. 开机工作状态（集成灶有功能启动输出），启动煤气泄漏检测，探头先预热两分钟，两分钟后，当检测到煤气，自动熄火，启动快速，蜂鸣器连响报警，当异常恢复后进入关机状态。



一、集成灶上电后，智能显示面板系统启动，进入系统界面。

二、烟灶控制：

1. 点击或拖动中间圆外圈，进行风量调节，点击“-/+”键可进行风量的调节；中间圆内圈可显示风量大小，点击可实现开关风机的功能。风机打开的时候，左上角显示风机图标，见下图所示。



2. 点击“灯光”，则可以打开灯光，再次点击“灯光”，关闭灯光，见下图所示。




3. 在不打开风机情况下，点击“延时”，则弹出提示框，风机未启动。（PS：只有当打开风机，延时开风机才能响应），见下图所示。



4. 功能导航键（如下图红色框）

1. 保温键：头部保温功能开始启动。
2. 灶定时键：在炉火打开的情况下，点击该键，进入左右定时界面。

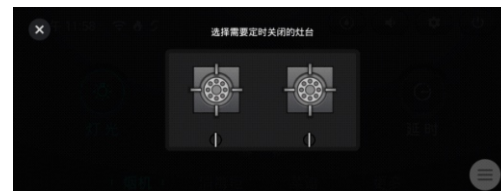


3. 音量键：弹出音量调节进度条，可按+/- 调节媒体音量大小。
4. 设置键：点击该图标，进入系统设置界面，如下图；功能说明参考后面的“设置说明”。



5. 熄屏/待机键：点击该图标，弹出如下提示框。选择“灭屏”，仅关闭屏幕，所有应用继续运行；选择“待机”则关闭正在运行的各种应用，系统将进入深度待机状态，以减少耗电。



6. 悬浮功能键：点击后弹窗如下，可设置风量大小、音量调节，返回首页或返回上一级。

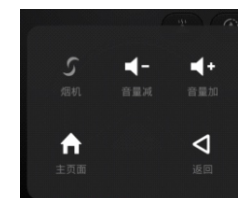

三、菜谱：

连接WiFi情况下，点击“美食菜谱”，有各种菜谱可供查看；点击“美容养颜”，有各种美容菜谱可供查看；点击“益气补血”，有各种益气补血菜谱可供查看；点击“收藏”，可以看到之前收藏的菜谱。




四、更多：

1.在连接WiFi情况下，点击“精彩视频”，有各种视频可供观看；点击“动听音乐”，进入音乐界面；点击“电台FM”，进入电台界面；



2、点击“计时器”，设置好时间，机器进入倒计时，见下图所示。

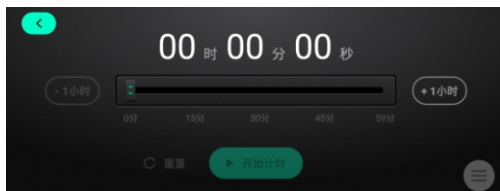

五、设置：


1.连接WiFi，点击左上角设置按键，选择无线网络，打开WiFi就会搜索热点，连接成功即可上网，见下图所示。



2、点击“待机与屏保”，设置待机和屏保时间（默认无操作3分钟进入屏保，5分钟屏保进入待机），见下图所示。





3.亮度与声音，滑动“屏幕亮度”和“调节机器音量”进度条，设置大小，见下图所示。

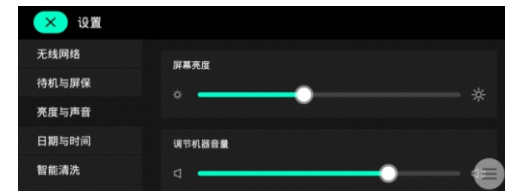

4.点击“日期与时间”，弹出提示框，打开自动获取日期与时间，见下图所示。
(PS：连接WiFi情况下，5分钟内自动校正日期与时间)






5.点击“智能清洗”，进入清洗界面，如下图所示。

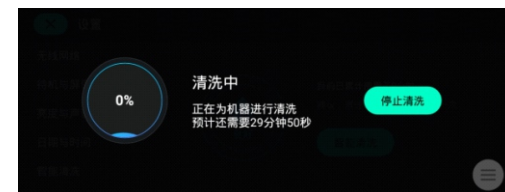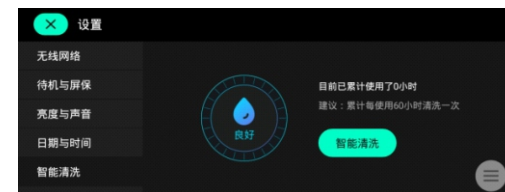





6. 智能设置

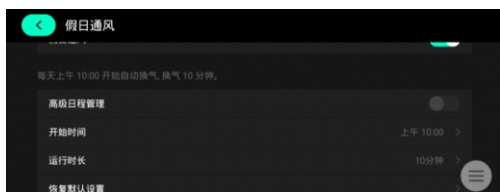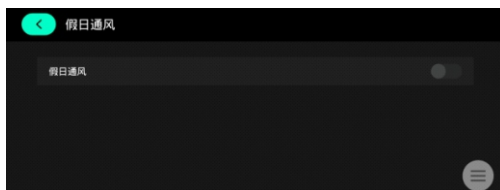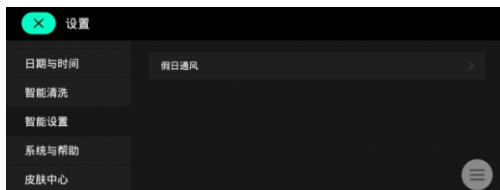

7. 系统与帮助，点击系统更新，弹出提示框，超链接到系统检测，见下图所示。

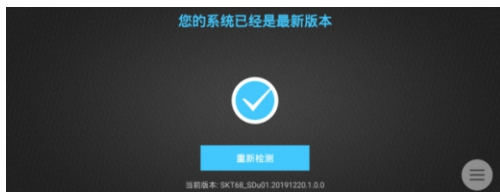



8. 系统与帮助，点击关于机器，查看版本号，见下图所示。

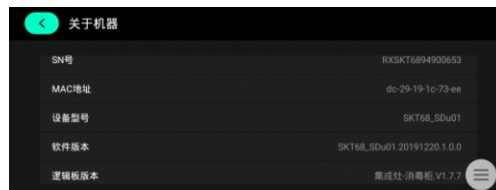

9. 点击“恢复出厂设置”，弹出提示框，见下图所示。



10. 背景选择。

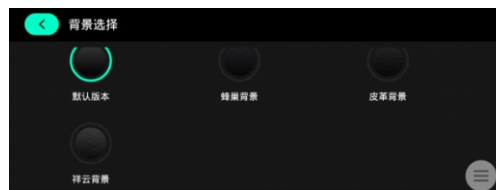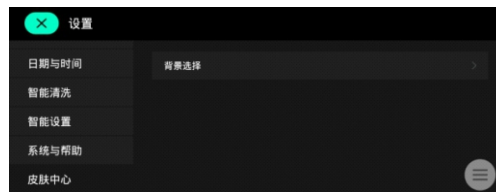

蒸烤箱操作说明书



功能按键

	电源		童锁
	水箱		照明

菜单功能

菜单	说明	温度/时间	菜单	说明	温度/时间
	快烧烤	200°C/30分		风扇烤	230°C/35分
	烘培烤	180°C/35分		慢烧烤	180°C/45分
	加湿烤	200°C/40分		高温蒸	120°C/30分
	普通蒸	100°C/30分		保洁	80°C/60分
	解冻	60°C/50分		保温	50°C/60分
	发酵	38°C/60分			

工作时间，工作温度设置：

- 1、工作时间从5-180分钟。
 - 2、工作温度从30℃-230℃。
- 蒸汽最高温度是100℃，烧烤最高温度是230℃。

插上电源

- 1、初始上电，屏幕点亮，进入操作主页面。
- 2、n分钟（其中n为手动设置进入屏保时间值）不在屏端进行操作，屏幕进入屏保状态，轻触屏幕唤醒。

系统设置

- 1、亮度设置图标，左右滑动调节屏幕亮度；
 - 2、声音设置图标，左右滑动调节屏幕声音；
 - 3、屏保时间设置图标。
- 工作模式



- 1、此款蒸箱一共有十一种模式，点击首页模式进入模式选择页面,每种模式下都有设置不同的工作时间和工作温度及不同的加热方式,滚动进行工作温度修改，滚动进行工作时间修改。



- 2、选择图标进入预约界面,预约最短时间为1分钟,预约最长时间为23小时59分钟。
- 启动/暂停/取消功能
- 1、在工作状态页面,点击图标进入暂停模式,点击图标继续工作，点击图标结束工作。

炉灯

- 1、炉灯在工作时亮,在未工作的情况下,门开炉灯亮,门关炉灯灭;需要时手动启动。轻按一下图标炉灯亮，再按一下炉灯灭。炉灯亮后，在不关掉的情况下，炉灯1分钟后自动熄灭。
- 屏锁功能（随型号配置）
- 在工作中或者未工作状态下,都可以对设备进行屏锁,点击首页下方图标可以对设备进行锁屏,锁屏状态如下图所示,长按三秒完成解锁。



本地食谱或云食谱

设备分本地食谱和云食谱，本地食谱在没有网络的时候也可以查看学习，云食谱只有在网络状态下，才可以查看，并且云食谱也会不断的更新。



弹窗提醒

- 1、缺水提醒：在工作中，如果水箱缺水，界面会弹出如下弹窗，并停止工作，直接水箱加满水，设备会继续工作。



- 2、未检测到水箱：在启动模式时，设备会自动检测水箱是否到位，如无水箱或者水箱未安放到位，会弹窗提醒，并无法启动工作，等水箱放置到位后，可正常工作。



- 3、温度过高提醒：在打开箱体门时，设备会检测一次箱体温度，如果温度高于70度，屏幕弹窗提示，以防烫伤。




计时器

1. 计时器在厨房方便使用，在燃气灶上蒸煮食物时，也可以用该计时器，在计时结束时设备会发出声音提醒。



大厨模式操作说明

1. 一共可以选择两个模式，按照选择的时间顺序进行工作，第二模式的温度必须大于等于第一个模式温度

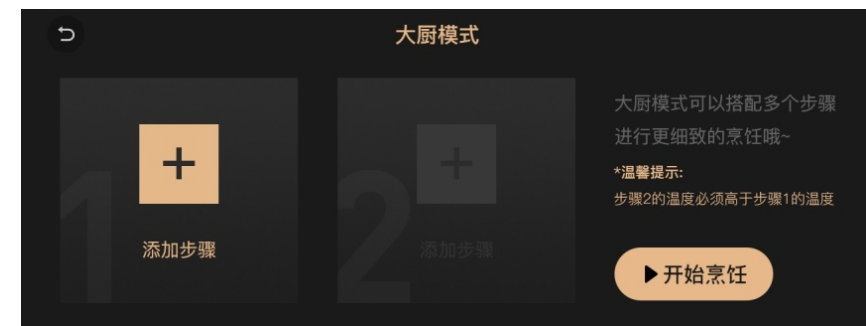

app绑定

1. 将手机连接wifi。

2. 打开设备“设置”界面，点击“立即配网”，选择手机所连的wifi进行连接。

3. 下载烹客App。（应用宝、华为市场、App Store等）

4. 打开App，打开“我的”

5. 选择“查找附近”，找到设备后，点击“添加”

6. 绑定成功，进入设备列表。


烹饪推荐列表

食物烹饪模式及建议工作时间

食物名称	应用模式	工作时间
鱼类	快烧烤	10-15分钟
鸡腿 排骨	烘焙烤	10-15分钟
面包 蛋挞	风扇烤	15-20分钟
海鳗 带鱼	加湿烤	10-15分钟
牛肉 猪肉	慢烧烤	35-45分钟
鸡蛋	普通蒸	10-20分钟

注: 实际烹饪实物时，工作时间可能因食物大小及厚度而存在差异，请适当调整工作时间。

蒸烤箱部分操作说明：

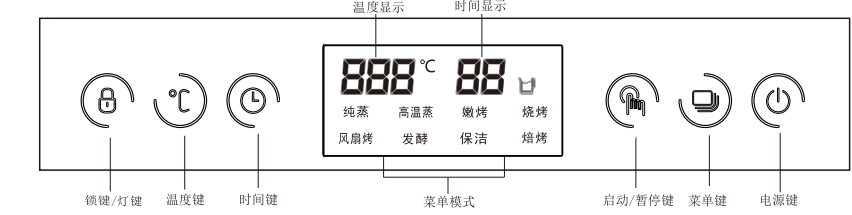

功能按键

电源键	菜单键
启动/暂停键	时间键
温度键	锁键/灯键

显示屏图标

主屏温度显示	主屏时间显示
主屏显示图标--缺水报警	

菜单功能

菜单	说明	温度/时间	温度与时间调整范围
纯蒸	蒸汽发生器+上加热	100℃/30分	温度30℃-100℃, 时间5-90分
高温蒸	蒸汽发生器+上加热+循环风机	120℃/30分	温度30℃-140℃, 时间5-90分
嫩烤	蒸汽发生器+上加热+循环风机	160℃/40分	温度30℃-200℃, 时间5-90分
烧烤	上加热	160℃/30分	温度30℃-200℃, 时间5-90分
风扇烤	上加热+循环风机	150℃/35分	温度30℃-200℃, 时间5-90分
发酵	上加热+循环风机	38℃/60分	温度30℃-60℃, 时间5-90分
保洁	上加热+循环风机	100℃/60分	温度60℃-140℃, 时间5-90分
焙烤	上加热	160℃/35分	温度40℃-200℃, 时间5-90分

连接电源

1. 初始上电，全亮1秒，蜂鸣器鸣笛一声，进入待机状态；电源键灯闪烁。
2. 长按按键，显示屏及所有按键全亮，进入操作状态，1分钟内不操作，回到关机状态。
3. 在操作状态下，按菜单键可选择需要的工作的菜单，按时间键显示工作时间，在1分钟内无任何操作的，回到关机状态。

工作时间设置（在操作状态下）

1. 按时间键图标开始闪烁。
2. 按时间键可上调工作时间，长按时间键加快上调。
3. 按住时间键，设定时间，设置范围在5-90分之间。
4. 如不按键确认，1分钟后，回到关机状态。

选择功能（在操作状态下）

1. 此款蒸烤箱一共有8个功能键，每按一次菜单键，对应的菜单功能灯亮，显示默认时间与默认温度。
2. 触摸任一种菜单键，默认时间显示，默认温度显示；这是需要调整时间或者温度是，触摸时间键或温度键，当时间或温度键闪烁时，即可通过连续触摸或长按此按键上调整温度或时间，调整所需温度及时间后，触摸确认键启动。

启动/暂停/取消功能

1. 设定烹调菜单后，按启动键，可以启动工作，再按一下回到操作状态。
2. 若在烹调暂停下按启动键，可重新启动工作。
3. 在蒸烤箱烹饪过程中，按电源键取消工作，进入关机状态。

炉灯模式

1. 炉灯在工作时灭，在没有工作的情况下，门开炉灯亮，门关炉灯灭。
2. 在通电状态下炉灯灭，需要时手动启动。
3. 轻按一下炉灯图标，炉灯亮，再按一下炉灯灭。
4. 炉灯亮后，在不关掉情况下，炉灯3分钟后灭。

屏锁功能

1. 在工作状态下，按锁键2秒后，能锁住屏幕的按键，除锁键外，所有按键都不能操作，再按锁键2秒后，屏幕才能恢复正常。使用该功能不影响蒸炉正常工作，就是不能使用屏幕按键。

水箱检测功能

1. 在工作状态下，当闪烁，并有报警声，说明水箱里面的水用完，需要加水，在缺水报警状态下，按下水箱面板玻璃，有标贴指引。水箱弹出后拉出水箱加满水后，再按开始继续工作。
2. 当水箱抽出来时面板图标闪烁，当水箱推到位后面板图标熄灭。

水箱弹出功能

1. 在工作中或操作状态下，按水箱图标内推后放开，水箱自动弹出，水箱弹出后才能拿出来加水。

安全使用注意事项


■ 灶具功能部分

- ◆ 请勿使用铭牌标示以外的燃气，以免发生危险。
- ◆ 请使用清洁的燃气专用金属软管或胶管，切勿使用有缺陷的胶管或乙烯塑料管等。
- ◆ 金属软管不宜过长，扭曲等。
- ◆ 使用后，必须将旋钮至关的位置，并确认已经熄火，再将气源总开关关闭，外出或睡觉前一定要关闭气源开关。
- ◆ 在密闭室内长时间使用时，应注意空气流通，以防空气中氧气减少，发生不完全燃烧而造成一氧化碳中毒。
- ◆ 万一发生漏气，必须立即停止使用，马上关闭气源总开关，打开门窗，流通空气，然后再检查漏气原因，待排除故障后再使用，发生漏气时切不可点火或开关电器用具，以免火花引燃气体而发生爆炸。
- ◆ 如有煮溢物落在炉盖上时，应及时取出炉盖，用刷子清除干净，以保证灶具正常燃烧。灶具在使用中以及刚使用后，锅架、面板等均呈高温，因此，除旋钮以外的其它部位，切勿用手触摸，以防烫伤。
- ◆ 请勿用坚硬、尖锐的物体擦划面板表面，请勿大力敲打面板。
- ◆ 避免用阻隔板掩盖火焰，灶具周围不得放置易燃物品，灶具不可用来烘干毛巾，衣物等。
- ◆ 灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热部件；金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因为他们可能变热。
- ◆ 儿童不宜使用本厨具，以免发生意外事故。
- ◆ 燃气软管必须套至软管接头的红线处，并使用随机携带胶管固定卡箍紧固。


■ 消毒柜、吸排油烟系统

- ◆ 请单独使用额定电流10A以上的插座，必须有可靠接地。
- ◆ 电源不正常时请勿使用，否则会导致火灾、触电。
- ◆ 除专业修理技术人员外，请勿自行进行拆卸和修理改造。
- ◆ 若长时间不使用，请拔去电源插头。
- ◆ 餐具和餐具之间尽可能留一些空隙，这样消毒、烘干效果更佳。
- ◆ 由于臭氧、紫外线灯管的外壳是玻璃制成的，因此在使用或清洗时要避免硬物碰撞而导致破裂。
- ◆ 如在使用过程中发现可以不经任何透光物体（如玻璃等）可直接看到臭氧紫外线灯管发出的光线时，应马上停止使用，通知专业人员进行维修。
- ◆ 若臭氧、紫外线灯管损坏，必须请专业维修人员更换相同规格的高臭氧紫外线灯管，波长253.7mm，功率15W。


- ◆如在使用过程中发现臭氧泄漏，应马上停止使用，通知专业人员进行维修。
- ◆如整机发生异常声，请立即停止使用，并通知专业人员进行维修。
- ◆注意消毒柜高温烫伤，塑料等不耐高温材料食具不可放入消毒柜内。
- ◆食具上的水倒净后才能放入，禁止把洗碗毛巾等其他非食具放入消毒柜内。
- ◆在消毒柜工作结束20min（臭氧、紫外线消毒柜10min）后才能打开柜门，以免臭氧泄漏或烫伤。
- ◆关好门后，才能使用消毒柜工作，否则会有臭氧泄漏。

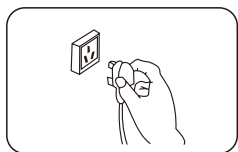

●清洁或检查时必须将电源切断，避免错误操作发生安全事故。出现异常现象时，拔下电源插头或切断总电源，马上与售后服务中心联系。

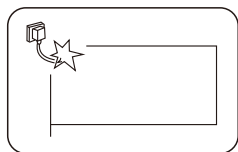

●勿对电源线进行改制、拉伸、挤压、施加重物等，否则易导致电源线破损而发生触电或火灾。如果电源软线损坏，则必须由专业维修人员来维修、更换。

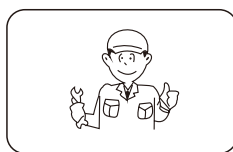

●儿童请勿轻易触及，触摸开关按键，以免引起危险(禁止儿童使用本产品)
●产品台面上请勿放置过重(小于8kg)和易滑物品。

◆烟管的安装注意事项



注意

- 请勿使烟管的弯曲角度小于90度。
- 请勿使烟管出现“凹”的弯曲，并尽可能的减少弯角的数量。
- 请勿使烟管与直径小于其直径的烟管连接在一起。
- 如果你需要将烟管直接连接到共用烟道，请勿将烟管插入共用烟道太深，以避免排风阻力增大。
- 吸油烟机排出的气体不应该排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中，以防火灾事故的发生。

■蒸烤箱功能部分

- 建议使用纯净水，为了机器功能正常，水箱请推到位后使用，使用后请及时倒掉水箱内的余水，长时间未使用发热盘有渗水现象属于正常。
- 安装结束后检查蒸烤一体机的性能。如设备不能正常使用，立即断开电源，严禁非专业人员修理该设备。
- 无成人指导，严禁儿童靠近并使用蒸烤一体机，在使用时可触及部分可能会发热，儿童应远离。
- 不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁蒸烤一体机门的玻璃，如果蒸烤一体机门的玻璃表面会擦伤，这样做会导致玻璃粉碎。
- 请使用屏锁功能防止儿童操作本机或更改设定。
- 切勿用本机加热密封瓶子或罐子，以免它们因内部压力爆裂，损坏本机，也有可能引致损伤或烫伤。

- 烹饪后的食物，不要留在机内太久，以免油气凝聚，侵蚀本机。
- 切勿在蒸烤一体机内使用可能会生锈的金属容器或器具。它们可以引起腐蚀。
- 使用时，本机（特别是机门内壁及通风排气口附近）会很热，本设备关掉一段时间仍然热烫。
- 为免烫伤，请使用隔热手套。但不要弄湿手套，否则热力会很快传过手套，造成烫伤。
- 放入或取出烹调容器或冷凝液盘子时，慎防溅出汁液。同时不要接触到设备及设备顶端。
- 食物要煮熟透或彻底翻热。影响烹调时间的因素很多，包括食物大小、份量、温度、菜谱、容器形状及大小。有些食物存有微生物，要煮透才可杀菌。因此，烹调禽类等食物时，必须煮至熟透。如有任何不确定，请选择较长烹调时间。
- 如使用塑料容器，要确定其可以耐热达摄氏300度，否则会熔掉或裂开。
- 蒸烤一体机应平稳安装在操作、保养方便且牢固的地方，不得倾斜安装。
- 严禁将蒸烤一体机及电源插座安装在可能受潮或容易被水淋湿的地方。
- 搬运放置时应从拉手孔或底部抬起，轻搬轻放，切不可通过拖拉门体或把手来移动蒸烤一体机。
- 蒸烤一体机是嵌入在集成灶内的，集成灶的底板必须承受60kg以上的重量。
- 蒸烤一体机在使用期间会发热，注意避免接触烤箱内的发热单元。



注意

1. 安装时必须在本机前留有80厘米以上的空间。
2. 安装本机的集成灶材料必须耐温100℃以上。

日常保养与维护

消毒柜、吸排烟机部分

- 烹饪结束后，请用洁布擦净表面，不易清除的污物可用中性清洁剂擦除，然后用干布擦干。
- 为保证点火性能，应经常用干布擦拭热电偶头部。
- 使用一段时间后，应将炉盖取下，用刷子清洁火口，以保证分火均匀及防止回火现象。
- 连续使用二个月应清洗碗盘架及内胆一次。
- 清洗内胆时，应先将电源插头拔下。
- 严禁用水喷淋机体。
- 及时清除油杯中的废油，以防溢出！
- 避免使用汽油、抛光剂、去污粉等有毒性、腐蚀性的清洁剂进行清洁。
- 应及时清洗油烟机的滤网，以防堵塞，降低吸油烟效果。

油网的清洗

油网为双层叠片式结构，滤油烟效果极佳，清洗时应用螺丝刀打开螺丝，把油网分开，用中性的洗涤剂进行清洗。单层油网的，则直接用中性洗涤剂进行清洗即可。

蒸烤箱部分

- 为延长蒸烤箱的使用寿命，应定期清洁保养，清洁保养前确保器具切断电源，并等待蒸烤箱完全冷却后再进行。
- 为保持卫生及避免聚集湿气于蒸烤箱内，请于每次使用后，及时清理盛物盘和底盘内的油污。
- 请拔出盛物盘等盘子，倒掉盘中烹调后剩余的油垢，并用干净抹布擦干设备内的油垢。用中性清洗剂清洗包含烤架和烤盘在内的所有附件。
- 只可使用含柠檬酸的除垢剂或除垢片为本机除垢。切勿使用醋或含醋清洁剂清理蒸烤箱，因会侵蚀蒸烤箱。
- 如将不使用一段时间，应先彻底清洁本机，以免产生异味，并切断电源。
- 切勿使用强刷、钢丝刷、金属硬物清洁刮擦，以免刮花表面。
- 因各地区水质的差异，蒸汽加热盘使用一段时间后可能会出现水垢，请使用除垢剂定期清除水垢。
- 每次烹饪结束后，请将水箱中剩余水倒净，避免积聚冷凝物在机体内。
- 不能使用蒸汽清洁剂；为避免可能出现的电击，换灯前应确认蒸烤消已断开电源。

■ 注意：不要使用尖锐的清洁工具、硬毛刷和带腐蚀性的清洁用品，以免损伤烤盘。用浸过清洁剂的柔软湿布清洁蒸烤一体机门表面。

注意：严禁将本设备浸入水或别的液体中。

故障判断与处理

燃气灶部分	故障现象	故障原因	处理方法
	点火不良	气管中混入空气较多	延长点火时间，直至管内空气完全排出
		点火电极氧化	用干布加以清洁
		金属软管弯曲或压扁	矫正金属软管
	火点着后又马上熄火	热电偶位置不对	矫正热电偶
		电磁阀损坏	更换电磁阀或送维修部
		空气调节不当	调整风门，减少进风口
	有煤气味	金属软管连接不好或裂口	加以连接好或更换
		阀体漏气	更换新阀或送维修部维修
	黄焰	空气不足	调节风门，加大进风口
		火孔堵塞或火盖未盖好	清理火孔，并将火盖盖好
	回火（有“呼呼”喷射声火焰拉长变淡	空气量过多	清调节风门，减少进风口
		火孔堵塞或火盖未盖好	清理火孔，并将火盖盖好
		燃气成份有波动	关闭灶具，查明原因
	离焰	空气量过多或减压阀压力过高	调节风门，减少进风口或调整减压阀
吸油烟机部分	有异常声音	叶轮松动，未栓紧	旋紧螺母
	吸力不足	风管过长，弯头太多	减短风管，减少弯头
		出风口堵塞	清除异物
		网罩堵塞	清洗网罩
消毒柜部分	显示板指示灯不亮	是否停电	接通电后使用
		电源插头是否插好	接好电源插头
		柜门关闭是否正确	关好柜门
	臭氧严重溢出	密封条变形或者老化	修整或更换
	试机时间闻不到臭氧味	臭氧紫外线灯管或启辉器故障	修整或更换
	功能差错	设定状态不正确	重新正确设定
蒸烤箱部分	显示 E-1	箱体温度传感器故障或传感器连接异常	联系售后服务或更换
	显示 E-2	发热盘底部温度传感器故障或传感器连接异常	联系售后服务或更换
	显示 E-3	升温异常,腔体温度长时间达不到设定温度	重新设置温度或联系售后服务维修
	显示 E-4	显示屏与电源板通信异常或连接异常	联系售后服务或更换

蒸烤箱部分	故障现象	可能原因	处理方法
	显示屏不亮	1.机器没有连上电源 2.电源线不能正常工作	1.连接上电源 2.联系售后服务或更换
	显示屏显示异常	1.显示屏损坏 2.电脑板组件损坏	联系售后服务或更换
	门漏气	1.门上的密封圈装配不良 2.门铰链损坏 3.门没关上	1.联系售后服务或更换 2.重新把门关严实
	灯不亮	1.灯泡损坏 2.灯头损坏 3.电脑板损坏	联系售后服务或更换
	风扇电机不工作	1.电机损坏 2.电脑板损坏	联系售后服务或更换
	按键失灵	1.导电按键装配不良或损坏 2.电脑板损坏	联系售后服务或更换
	不出蒸汽	1.水管打折，堵塞或损坏 2.电磁阀损坏 3.注水系统密封不好 4.加热盘损坏	联系售后服务或更换
	无需用水的工作模式下（如：快烧烤、风扇烤、烘焙烤、慢烧烤）发热盘有积水	1.工作前发热盘积水未清除干净 2.水箱密封圈未安装到位 3.电磁阀损坏	1.将积水清除干净 2.将密封圈安装到位 3.联系售后服务或更换
	水箱弹不出	1. 密封圈过于干燥,摩擦力过大 2. 断电	附件有配置水箱吸盘 联系售后服务或更换
	箱体传感器故障	箱体传感器故障或传感器连接线接插件松动	联系售后服务或更换
	发热盘传感器故障	底部发热盘传感器故障或传感器连接线接插件松动	联系售后服务或更换
	加热管故障	加热系统（箱体内部）温度没有到达预定的故障	重新设置温度或联系售后服务维修
	数据通讯传感器故障	通信联络故障，显示屏与电源板通信不通或连接线插头松动	联系售后服务或更换

一般性故障，请按上表确认和处理，如仍处理不了，请与购买商店或向本公司委托的维修服务中心联系。

为了您的安全，再次特别提醒，请您切勿自行拆卸修理。

有害物质的名称及含量



此标志为产品污染控制标志，其中的数字表示环保使用年限，在此年限期间正常使用的条件下有害物质不会对环境造成较大的污染或对人身、财产造成损害。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
面板	0	0	0	0	0	0
底壳	0	0	0	0	0	0
炉头	0	0	0	X	0	0
火盖	X	0	0	0	0	0
火盖座	X	0	0	0	0	0
锅支架	0	0	0	0	0	0
喷嘴	0	0	0	0	0	0
气管接头	X	0	0	0	0	0
旋钮	0	0	0	0	0	0
脉冲	0	0	0	0	0	0
电池盒	0	0	0	0	0	0
点火针	0	0	0	0	0	0
热电偶	0	0	0	0	0	0
阀体	X	0	0	0	0	0
电磁阀	0	0	0	0	0	0
微动开关	0	0	0	0	0	0
钣金件	0	0	0	0	0	0
塑料件	0	0	0	0	0	0
电源适配器	X	0	0	0	0	0
包装材料	0	0	0	0	0	0
印刷件	0	0	0	0	0	0
橡胶件	0	0	0	0	0	0
PCB板	0	0	0	0	0	0
按键板	0	0	0	0	0	0
风轮	0	0	0	0	0	0
电机	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

装箱附件

序号	名 称	数量	备 注
1	使用说明书	1本	在整机包装内
2	集烟罩	1只	在整机包装内
3	进气接头	1套	在整机包装内
4	电源线	1根	在整机包装内
5	止逆阀/风管	1只	在整机包装内
6	火盖/小火盖	2套	在整机包装内
7	炉架	2只	在整机包装内
8	大/小抱箍	2只	在整机包装内
9	合格证	1张	在整机包装内
10	配件螺丝、皮垫	1套	在整机包装内
11	有孔蒸盘/无孔蒸盘	各1只	仅蒸烤箱配有
12	碗架	1只	仅蒸烤箱配有

注：因产品型号不同，装箱单以各型号部件为准；为便于用户安装，部分附件已装在机体上，请查验。

保修服务

- 一、保修服务
- 1、保修期限：自购买之日起（以发票为准）整机保修一年。
- 2、保修范围
- （1）产品及产品部件确实存在质量问题的；
- （2）确属本公司安装指导人员或专业人员安装造成的。
- 3、属下列情况之一者，即使在保修期内，也不属于免费保修范围。
- （1）消费者使用、维护、保管不当造成损坏的；
- （2）私自拆动或修理造成故障或损坏的；
- （3）保修凭证上的型号与商品型号不符合或者涂改的；
- （4）无三包凭证及有效发票的；
- （5）由于不小心跌落、碰撞造成的故障或损坏的；
- （6）因不抗拒力造成的损坏的；
- 以上情况，承诺为用户提供有偿服务。
- 二、超保修期服务
- 超保修期的产品维修产品维修配件，本公司或当地销售服务机构酌情收取成本费。
- 三、联系方式
- 当您有任何问题需要咨询或需要服务时，请与本公司或本公司在当地经销机构或服务中心联系；本公司以“用户至上”的原则，尽力为您服务。
- 敬告：本公司拥有本使用说明书的最终解释权，对于印刷错误或产品改进引起的内容更改，恕不另行通知，修正内容将编入再版使用说明书中。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须联系制造厂或其指定维修部或类似的专职人员来更换。