

序 言

亲爱的用户：

非常感谢您选购本公司厨房电器产品！

- 1.在使用本产品前，请您仔细阅读本说明书，通过这本说明书，它会向您介绍产品的安装、使用、维修保养等事项，让您放心安全的使用。
- 2.为了您的财产、人身安全，请您一定要委托专业人员严格按照本《说明书》规定的安装、调试和维修条款进行安装、调试和维修。
- 3.由于不遵守本《说明书》规定的安装、调试和维修条款，而引起的任何故障和损失均不在厂家责任范围以内。
- 4.在请专业人员安装之前，请仔细核对您所购买产品的适用气源种类和您实际使用的燃气种类是否符合，如有出入请及时通知安装人员或销售商。
- 5.如有疑问，请及时和我们联系，我们将竭诚为您服务。
- 6.请一定要妥善保管好随机附件和购机凭证，以便随时查阅。
- 7.本公司产品不断改进，改进后如有变动，恕不另行通知。
- 8.如有增加特殊功能，如微波炉功能或电蒸炉功能等，其功能请另阅随机说明书

特别声明：

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权，若产品有技术改进，会编进新版说明书，恕不另行通知，产品外观颜色如有改动，以实物为准。

目 录

1、序言	1
2、目录	2
3、装箱清单	3
4、警告	3
5、告用户环境影响书	5
6、产品特点	5
7、产品功能和使用方法	5
8、主要部件	11
9、安装说明	12
10、技术参数	14
11、电器原理图	15
12、使用注意事项	16
13、日常保养	18
14、常见故障	19

一、装箱清单

序号	名称	单位	数量
1	主机	台	1
2	说明书	套	1
3	合格证	张	1
4	保修卡	张	1
5	电源线	条	1
6	出风管	条	1
7	止回阀（方形或圆形）	个	1
8	烟管抱箍	个	1
9	燃气管抱箍	个	1
10	塑料膨胀管	个	4
11	自攻螺丝	颗	4
12	锅架	一气一电	个
		双气	个
13	油盒	个	1
14	蒸盘	个	1
15	接油盘	个	1

请按此清单检查附件，若有缺少请联系销售商或生产厂家。

二、警告

注意、禁止内容图标



危险



严格执行



禁止



禁止明火



禁止拆卸



小心烫伤



禁止触摸



儿童不宜

- 1、禁止儿童玩耍包装材料，本灶具包装材料由塑料薄膜、泡沫、纸箱、木条、铁钉等材料组成，儿童玩耍其中的任何材料都有可能发生窒息、刺伤等安全事故。
- 2、请勿让儿童或智障者使用本灶具，儿童误操作可能导致燃气泄漏、触电、臭氧泄漏、干烧等安全事故。
- 3、在无人照顾的情况下，请勿让儿童或智障者使用或靠近正在加热的灶具。



防止烫伤：

- 1、使用本灶具会发热，所以使用中或刚关闭后，请勿用手或身体其他部位触及受热的烤箱门玻璃、燃烧器、锅架、及燃烧器周边面板及汤盘等。金属物体如刀、叉和盖不应放在灶台上，因为他们可能变热，以防烫伤。
- 2、工作结束后，打开烤箱门时会有蒸汽喷出，不要离烤箱太近，以免蒸汽烫伤。
- 3、器具在使用期间会发热，注意避免接触烤箱内的发热单元。警告：在使用时可触及部分可能会发热，儿童应远离。警告：不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃。因为他们会擦伤玻璃表面，从而导致玻璃破碎。不能使用蒸汽清洁剂。



注意防火：

- 1、使用本灶具烹饪食物时，请勿离开不管，请勿让本灶具成为无人看管的用具。
- 2、请勿在不放锅或锅内无任何食物时，就打开灶具进行加热。因为这样可能导致灶具上部的吸油烟机因过热而损坏，或是点燃吸油烟机中的剩余油脂而发生火灾事故。
- 3、不可对类似罐头等密封的物品加热，否则可能发生爆炸或火灾。
- 4、禁止用阻隔板掩盖火焰，禁止在灶具周围放置、使用易燃易爆物品，如衣服、报纸、煤油和各种密封容器，否则有可能发生爆炸、火灾等危险。
- 5、一旦油锅起火，请立刻关闭油烟机，采取有效的灭火措施。
- 6、请不要对铝箔直接或间接加热的方式使用，避免将铝箔烧红而发生危险。



燃气安全：

- 1、在使用过程中，请务必打开窗户或吸油烟机，保持良好的室内通风和空气对流。在密闭的厨房内长时间使用燃气灶具，极易引起一氧化碳中毒。
- 2、使用过程中如果有燃气泄漏现象，应该立刻关闭室内燃气总阀，打开门窗通风。请及时与产品的客服中心或燃气公司联系。
- 3、万一有燃气泄漏现象时，请勿使用明火、不要开关电器器具、不要插拔电源插头、也不能使用周围的电话，以防火花点燃泄漏燃气而产生火灾。
- 4、集成式燃气灶进气接头周围50cm范围以内不应设电源插头，避免电源和燃气在同一侧接入。
- 5、本产品必须由具备资格的专业人士安装、调试和维修。
- 6、禁止私自改装气源和松动气管连接件。
- 7、必须使用合格的专用燃气金属软管或燃气胶管。
- 8、请按照铭牌上所标示的燃气种类正确选用，否则会造成燃烧异常导致灶具损坏并发生火灾。
- 9、使用完灶具时，请将灶具旋钮转到关闭位置，并关闭气源总开关。外出或睡觉时务必关闭气源总开关。
- 10、不可对液化石油气罐加热。不要对液化石油气罐横放或倒置，以免燃气残质进入燃气灶发生故障和危险。
- 11、使用液化气气的，请务必选用符合CJ50-2008标准型号为JYT-0.6的家用减压阀。



防止触电：

- 1、在环境的影响下可能产生感应电，为了您的安全，请在您的电路设施中一定要有可靠的接地。
- 2、如果电源软线有损坏，为避免危险，必须有制造厂家、其维修部或类似的专业人员来更换。
- 3、禁止非专业人员拆卸带电元器件。
- 4、在维护保养时，请断开电源，以免发生事故危险。
- 5、禁止直接用水冲洗本灶具，以免器具短路发生危险。

三、告用户环境影响书

“保护环境，造福人类”是全社会的共同责任，请您协助正确回收或处理包装材料 and 报废产品，以减少对环境的污染作出贡献，向您敬告如下：

1. 纸箱、塑料袋、木框等都是可回收再利用材料，请投放到可回收垃圾箱里。
2. 泡沫材料为不可回收材料，请投放到指定垃圾箱内由环境部门处理，以减少污染。
3. 本产品使用年限结束后，不管是否可以继续使用，请将本机报废，并请送到专业回收站处理。
4. 电池是重污染物，请将更换下来的废旧电池投到指定垃圾箱内由环境部门处理，以减少污染。
5. 使用本机时，请将排气管连接到指定排烟道，不要将油烟直接排到室外。

四、产品特点

本产品是集烹饪、吸油烟等功能于一体的高端环保厨房电器，使用了大量的高性能材料和先进的技术结合精湛的生产工艺，使其具有智能化程度高，操作简单直观，性能优异，外观简洁流畅，清洁便捷等特点，完全符合现代厨房之需求。

五、产品功能和使用方法

燃气灶：


1. 灶具可以提供多档火力强度，以满足各种烹饪需求，在初次使用的时候，管道内可能有空气导致难以正常点火燃烧，所以要适当延长点火时间来放掉管道内的空气。
2. 点火：请先确认开关旋钮指示部位是否对准“■”（关）的位置，接着按下旋钮，听到连续“啪啪.....”的脉冲点火声并在点火针尖上有电火花产生，

然后逆时针方向旋转至90°，火被点燃继续按压旋钮3-5秒后（电磁阀门开启）松手，灶具即可正常工作（如一次不成功请重复以上动作）。

3.火力的调节：从“■”位置逆时针方向旋转依次是：内环和外环小火-内环和外环大火-内环大火外环小火-内环小火（图一）。

4.新机出厂时，风门一般是已经调好的，但如果出现：回火、离焰、红焰或黄焰时还是要作适当调节，使火焰呈现纯蓝色为止。

5.本产品设有意外熄火保护装置，在非正常情况下意外熄火，保护装置在15秒钟内关闭气源，防止燃气泄漏发生危险。

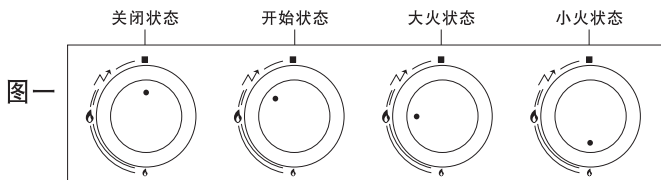

关于定时功能说明（部分机型）

1、本燃气灶具配备了定时功能，请在必要时启用定时功能。

2、“OFF”是关闭状态，在燃气灶具不使用时，请把定时器旋钮指针对准“OFF”位置，此时燃气灶具无法燃烧。


3、“ON”是常开状态，当需要使用灶具但不需要使用定时功能时，请把定时器旋钮指针对准“ON”位置，此时燃气灶具退出定时功能。

4、启用定时功能：当必要时，向顺时针方向旋转定时器旋钮，在15至120分钟范围内选择定时时间，当选择相应的定时时间后定时器开始进入倒计时状态，直至结束自动关闭燃烧功能。

5、警告：本功能是单向控制模式，即一个定时器只控制与其对应的一个燃烧系统。

6、警告：使用燃气灶具时即便您启用了定时功能，也不能离开燃气灶具，不能让燃气灶具成为无人看管的器具，否则会发生危险。

功能操作：（图一）

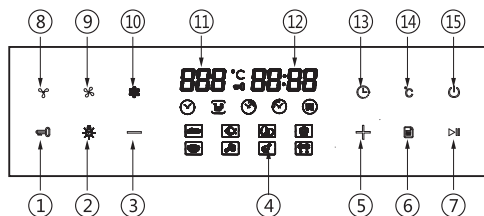

- 1、屏锁键；2、照明灯键；3、减少设定键；4、功能显示区 5、增加设定键 6、功能选择键
7、确认键/暂停键；8、9、10、风速键；11、温度显示区；12、时间显示区；13、时间设定键；
14、温度设定键；15、电源键/关机键

操作说明

1、接通电源

机器初次通电后蜂鸣器鸣叫一声，显示屏及按键指示灯全亮2秒后全部熄灭，电源键指示灯闪烁显示，若30秒后无按键操作，自动熄灭指示灯，并关闭整机。长按电源键2秒开机，此时，时间、温度、工作模式图标同时全亮（默认值），处于可调状态；

2、功能选择

触摸菜单键，各个功能会依次闪烁（循环），当选择好所需功能后触摸确认键，蒸箱处于工作状态。

3、时间设置

在选择好功能之后，未按确认键之前，显示的工作时间为默认值，可对工作时间进行调节设置，方法是先触摸时间键后可以触摸（增加或减少）键一次，增加1分钟（可长按，快速调节），时间可在5-90分钟之间任意设置。设置好工作时间之后，触摸确认键，蒸箱开始工作。

4、温度设置

在选择好功能之后，未按确认键之前，显示的温度为默认烹饪温度，可对烹饪温度进行调节设置，方法是先触摸温度键后可以触摸（增加或减少）键一次，温度增加1° C(可长按，快速调节),烹饪温度可在30-100° C之间任意设置，当设置好烹饪温度后，触摸确认键蒸箱进入工作状态。

5、屏锁键

蒸箱在接通电源后的任何状态下，长按屏锁键2秒，蒸箱会处于屏锁状态，无法对其做任何设置，只有长按屏锁键2秒，解锁后方能重新设置、操作；

6、调整设置

如果蒸箱在工作中，中途想更改设置的功能、时间或者烹饪温度，方法是触摸确认键，功能、时间和烹饪温度同时闪烁，处于可调节状态，此时可重新对蒸箱进行设置（方法同上所述）

7、关机

当工作时间结束后，会有几秒钟蜂鸣提示，同时自动停止加热，中途也可手动停止加热和关机，方法有两种，一是直接触摸开关键2秒，蒸箱将被关停；二是先触摸确认键，让蒸箱停止加热，然后再长按开关键2秒关机。


8、预约功能

在选择烹调模式的同时，如果要设置预约功能，触摸“时间”键二次，图标☺亮，系统时间相应部分闪烁，此时触摸按键“增加”或“减少”，调节预约时间，调节方式与系统时间类似，预约时间图标☺闪烁，预约时间到后，蒸箱开始工作，显示工作时间倒计时。工作时间结束后，显示为系统时间，同时提示铃声响起，响铃10响。蒸箱在预约工作期间，触摸“温度”键可以查询设置的工作时间和温度，触摸“时间”键可以查询开始工作的时间。

9. 按风机调速键“”一次，显示低速图标，风机进入低速运转模式。按风机调速键“”一次，显示中速图标，风机进入中速运转模式。按风机调速键“”一次，显示高速图标，风机进入高速运转模式。

10. 按照照明键“”一次，照明灯开启，再按照照明键“”一次，照明灯关闭，如此循环。

功能操作：（图二）

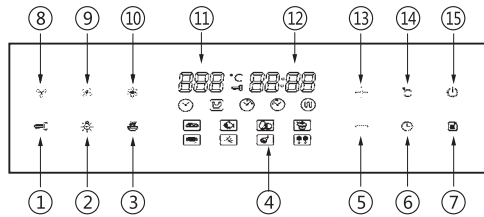

- 1、屏锁键；2、照明灯键；3、保温键；4、功能显示区 5、减少设定键 6、时间设定键
7、功能选择键；8、9、10、风速键；11、温度显示区；12、时间显示区；13、增加设定键；
14、温度设定键；15、电源键/关机键

操作说明

1、接通电源

机器初次通电后蜂鸣器鸣叫一声，显示屏及按键指示灯全亮2秒后全部熄灭，电源键指示灯闪烁显示，若30秒后无按键操作，自动熄灭指示灯，并关闭整机。长按电源键2秒开机，此时，时间、温度、工作模式图标同时全亮（默认值），处于可调状态；

2、功能选择

触摸菜单键，各个功能会依次闪烁（循环），当选择好所需功能后触摸确认键，蒸箱处于工作状态。

3、时间设置

在选择好功能之后，未按确认键之前，显示的工作时间为默认值，可对工作时间进行调节设置，方法是先触摸时间键后可以触摸（增加或减少）键一次，增加1分钟（可长按，快速调节），时间可在5-90分钟之间任意设置。设置好工作时间之后，触摸确认键，蒸箱开始工作。

4、温度设置

在选择好功能之后，未按确认键之前，显示的温度为默认烹饪温度，可对烹饪温度进行调节设置，方法是先触摸温度键后可以触摸（增加或减少）键一次，温度增加1° C(可长按，快速调节),烹饪温度可在30-100° C之间任意设置，当设置好烹饪温度后，触摸确认键蒸箱进入工作状态。

5、屏锁键

蒸箱在接通电源后的任何状态下，长按屏锁键2秒，蒸箱会处于屏锁状态，无法对其做任何设置，只有长按屏锁键2秒，解锁后方能重新设置、操作；

6、调整设置

如果蒸箱在工作中，中途想更改设置的功能、时间或者烹饪温度，方法是触摸确认键，功能、时间和烹饪温度同时闪烁，处于可调节状态，此时可重新对蒸箱进行设置（方法同上所述）

7、关机

当工作时间结束后，会有几秒钟蜂鸣提示，同时自动停止加热，中途也可手动停止加热和关机，方法有两种，一是直接触摸开关键2秒，蒸箱将被关停；二是先触摸确认键，让蒸箱停止加热，然后再长按开关键2秒关机。

8.预约功能

在选择烹调模式的同时，如果要设置预约功能，触摸“时间”键二次，图标☺亮，系统时间相应部分闪烁，此时触摸按键“增加”或“减少”，调节预约时间，调节方式与系统时间类似，预约时间图标☺闪烁，预约时间到后，蒸箱开始工作，显示工作时间倒计时。工作时间结束后，显示为系统时间，同时提示铃声响起，响铃10响。蒸箱在预约工作期间，触摸“温度”键可以查询设置的工作时间和温度，触摸“时间”键可以查询开始工作的时间。

9.按风机调速键“”一次，显示低速图标，风机进入低速运转模式。按风机调速键“”一次，显示中速图标，风机进入中速运转模式。按风机调速键“”一次，显示高速图标，风机进入高速运转模式。

10.按照明键“”一次，照明灯开启，再按照明键“”一次，照明灯关闭，如此循环。

11.按保温键“”一次，照明灯开启，再按保温键“”一次，保温关闭，如此循环。

蒸烤箱使用说明：

一、性能指标

- 1、工作电压：AC220V $\pm$ 15%，50Hz；
- 2、电路板储存温度：-10℃~60℃；工作温度：0℃~50℃；
- 3、安全性能：符合国家行业标准；
- 4、常规试验：参照《智能家电控制板检验标准》；

二、输出

- 1、上风机：电压 220VAC，功率<500W。
- 2、上外：电压 220VAC，功率<2KW。
- 3、底盘：电压 220VAC，功率<2KW。
- 4、后加热：电压 220VAC，功率<2KW。
- 5、后风机：电压 220VAC，功率<500W。
- 6、箱内照明：电压 220VAC，功率<40W。
- 7、水泵：电压 12VDC，功率<3.5W。
- 8、蒸箱门锁：电压 12VDC，功率<3.5W。
- 9、散热风扇：电压 12VDC，功率<1.5W。

三、接插端子

- 1、电源输入：6.3 插片。
- 2、上风机：6.3 插片。
- 3、上外：6.3 插片。
- 4、底盘：6.3 插片。
- 5、后加热：6.3 插片。
- 6、后风机：6.3 插片。
- 7、箱内照明：6.3 插片。
- 8、水泵：XH-2Y。
- 9、蒸箱门锁：XH-2Y。
- 10、散热风扇：XH-2Y。
- 11、门开关：XH-2Y。
- 12、底盘温度：XH-2Y。
- 13、箱内温度：XH-2Y。
- 14、水位检测：XH-2Y。
- 15、与开关通讯：XH-4Y。
- 16、联动：XH-2Y。
- 17、接地：3.6 插片。

四、开关功能说明及尺寸

- 1、工作电压：DC5V $\pm$ 10%；
- 2、电路板储存温度：-10℃~60℃；工作温度：0℃~50℃；
- 3、常规试验：参照《智能家电控制板检验标准》；
- 4、电路板尺寸公差： $\pm$ 0.5mm；

五、显示定义

- 1、键有效时键指示灯亮。
- 2、功能工作时显示屏上的功能图标点亮。
- 3、显示屏上面二位 8 显示：蒸箱设置时间、蒸箱运行时间。
- 4、三位 8 显示：蒸箱设置温度，箱内实际温度。



六、按键定义

从左到右： 温度 、 时间 、 增加 ，显示屏， 缩减 、 菜单、 电源/运行

七、操作说明

功能:





1. 上电全显示 2 秒后全灭，进入关机状态。
2. 在关机状态，长按电源键 2s 进入待机状态，再按电源键或 30s 内无键按下进入关机状态。
3. 在待机状态，按菜单键进入菜单选择状态，选择菜单闪烁，显示该默认温度和时间。在菜单选择状态 10s 内无键按下进入待机状态。
4. 在菜单选择状态，按菜单键选择下一模式，按温度键设置运行温度，这时增加键和缩减键上调/下调温度，按时间键设置运行时间，这时增加键和缩减键上调/下调运行时间。在菜单选择状态或调整状态，按电源键进入运行状态。在菜单选择状态按电源键进入运行状态。
5. 在运行状态，显示箱内温度，运行时间，运行的菜单显示。在升温时温度符号闪烁，门开关打开 dor 闪烁并声音提示，直到门关闭。在运行状态箱内照明一直亮，直到关机状态才灭。工作结束打开门锁，关闭散热风机，显示 END 和运行的菜单，按电源键或开关一次门回到待机模式或 10 分钟无操作回到关机状态,其它键无效。在运行状态，开始工作 5 秒自动上锁，按电源键外其它键开锁，无操作 10 秒后自动上锁。开锁的同时按温度键和时间键可以修改设置。在运行状态按菜单键开关照明灯。按电源键结束工作。按增加键温度显示水位状态(接通为 0)，缩减键显示底盘温度。
当检测到水壶没有水时，显示缺水报警，水壶图标闪烁，输出关闭(包括散热风机)。
6. 进入测试状态，在上电时，显示屏全显示状态，同时按下温度键和增加键，温度窗口显示 TST，进入测试状态，在测试状态，温度窗口显示 TST，时间窗口显示 1 输出上风机，显示 2 输出上外，显示 3 输出底盘，显示 4 输出后加热，显示 5 输出后风机，显示 6 输出照明灯，显示 7 输出水泵，显示 8 输出门锁，显示 9 输出风扇，显示 10 输出联动。每个输出 2 秒后转换到下一个输出，同时只输出一个，一直循环，直到按电源键退出。
7. 错误代码：
E-0: 过零中断没信号（暂不做）
E-1: 箱体温度传感器坏。
E-2: 底盘传感器坏。
E-3: 底盘加热器坏，温度上不去
E-4: 通讯不良。
E-5: 底盘干烧。
Dor: 工作时门打开。

菜单模式

图标名称	肉类	鱼类	蛋类	糕点	面食	蔬菜	蹄筋	解冻
默认温度 (°C)	100	85	95	95	100	95	100	55
默认时间 (min)	25	18	15	20	20	12	90	20
温度范围 (°C)	90-100	75-100	85-100	80-100	80-100	70-100	90-100	30-60
时间范围 (min)	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90

六、主要零部件

(图四)

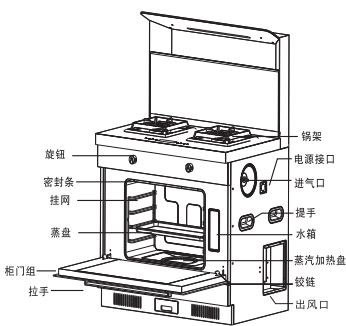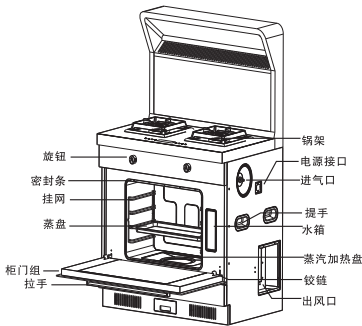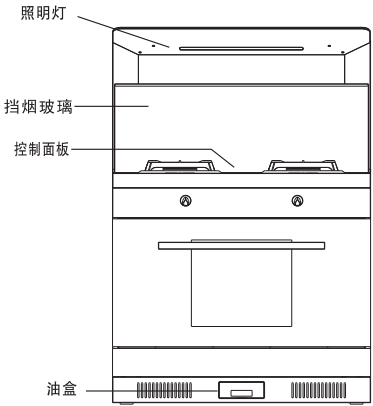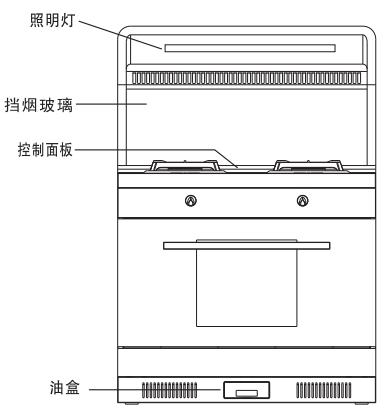

七、安装说明

安装步骤：

1. 打开包装，除去泡沫和塑料袋，在保洁柜内取出安装附件。
2. 把止回阀安装到公共烟道墙上。
3. 把烟管连接到止回阀上，用金属抱箍固定。
4. 把燃气管连接到进气接头上，用金属抱箍固定。
5. 连接电源，开机调试、检漏。


注意事项：

1. 为您的安全，在安装前请再次核对燃气灶气源是否匹配。
2. 开机调试前检查大小火盖，确认火盖无倾斜，燃烧器上下完全吻合才可点火。
3. 锅架放在灶面上或盛液盘处（注意：区分左右）。
4. 如果有干电池备用点火电源的机型，装电池时请认准 $<+>/<->$ 极（带有弹簧的一端是 $<->$ 极）。
5. 请选择优质的燃气连接管（橡胶管、金属软管）。
6. 使用橡胶燃气软管的，必须确保气管接头密封垫完好、接口清洁，橡胶乳管要插到接头红线处（图六），并用抱箍固定，不能弯折、挤压橡胶软管。

7. 使用金属燃气管的，先将灶具的进气接头拆除，（并确保接口处密封垫完好、接口清洁），然后将金属软管拧到接口，用力要适当，不能过度弯折、挤压软管。
8. 施工完毕后，打开燃气总阀，在气管连接处涂上泡沫水检查，确定没有漏气才可以使用。
9. 安装止回阀时请注意安装方向，叶片上端向墙一侧倾斜，无外力作用下应处于关闭状态（图六）。
10. 烟管长度不宜超过2米，不要将烟管过度或反复弯曲，不要把烟管挤压变形，否则会影响排烟效果。
11. 安装止回阀前，请清理烟道内的建筑垃圾，保证烟道通畅。
12. 止回阀（或烟管）和公共烟道相连的排烟孔尺寸：圆型止回阀直径是180mm。




(图五)

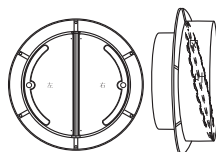



(图六)

安装尺寸 (图七)

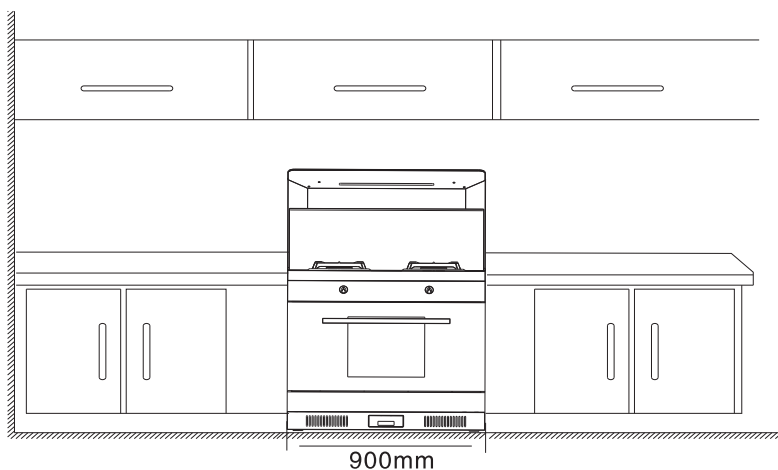

安装尺寸 (图七)

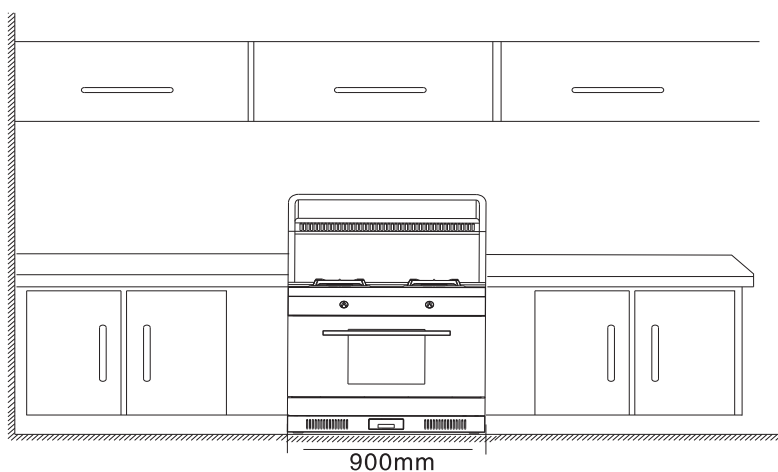

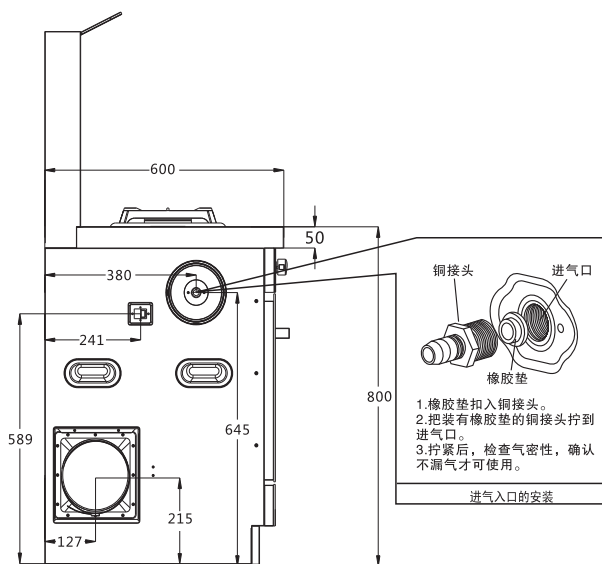


八、技术参数

贴铭牌

九、电气原理图


电路图

(图八)

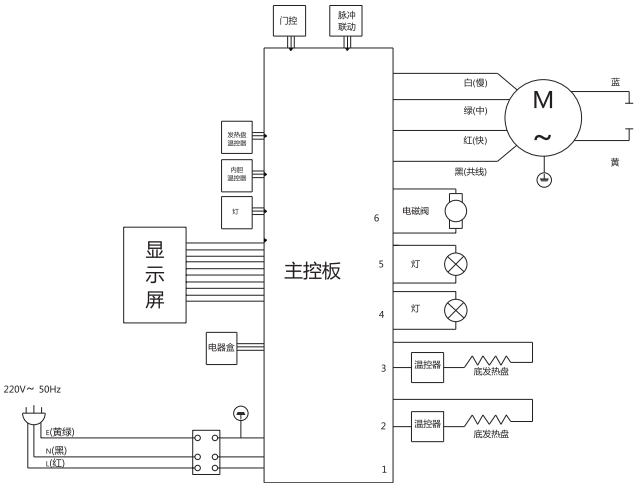

电路图

(图九)

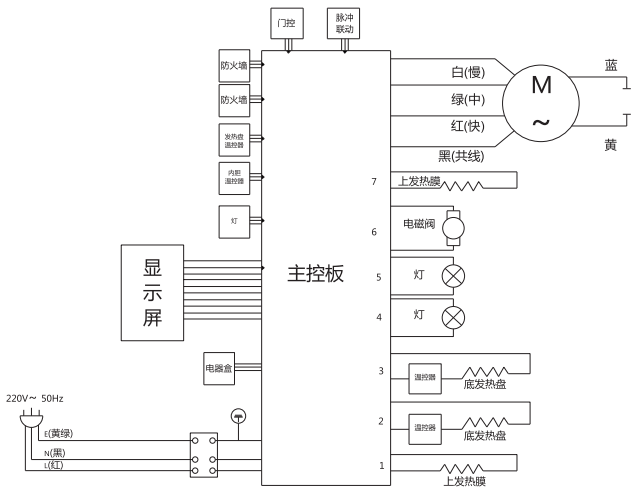

* 各机型因功能不同有所差异.

十、使用注意事项

燃气灶：

- 1.橡皮胶管要插到连接件的红线位置，再用抱箍固定，检查气密性。
- 2.燃气橡皮胶管或金属软管不易过长，过长容易扭曲压迫气管导致通气不畅。
- 3.如有糊状溢出物或菜叶等粘在燃烧器上，应及时清理干净，以保持良好的燃烧效果。
- 4.经常用泡沫水覆盖到气管的各个连接处检查气密性是否良好，如有漏气必须采取密封措施后再使用。
- 5.在没有使用燃气灶的时候请把燃气灶总阀保持关闭状态。
- 6.橡胶燃气管的使用寿命是有限的，请每隔12个月至15个月更换一次。在使用期间也一定要经常检查管子是否老化或漏气。
- 7.不要在潮湿、高温环境中使用电磁炉。
- 10.请勿以纸张、布等物品垫在面板上直接加热，以免锅底温度过高引起燃烧。
- 18.电源不正常时请停止使用，否则可能会损坏产品、发生火灾、触电等。
- 20.安装前请确认供电电源可靠接地线铺设，与器具可靠连接。
- 21.发现任何异常，请和维修员联系。
- 22.请勿让杂物进入风道，以保证风机正常工作和油路通畅。
- 23.油网一般半月清洗一次，清洗油网时，一定要做好防护措施，避免伤手。
- 24.根据使用频率，请定期检查油盒油量，适时清理油盒。
- 25.每次使用完，应将表面擦拭干净。
- 26.更换灯泡或维护时要先切断电源，以确保人生安全。
- 27.禁止向电路和通电部件冲水清洗。
- 28.油盒里收集起来的废油已经严重变质，禁止食用。

- 29 本产品用于家庭烹饪，不得作为其他用途或商业目的烹饪，且不适用于高原地区。
- 30 不要加热盛于密闭容器的食物，在加热下会增加容器内压力，可能会引起爆炸，使机器受到损伤，同时人体也会受到伤害。
- 31 在每次使用后，请及时清洗并擦干机器，因为冷凝后的浓缩物在长时间下可能会对机器产生腐蚀作用。
- 32 不要使用使电蒸箱生锈的物体，这样会损伤您的电蒸箱。
- 33 不要将任何东西放在蒸箱内胆底部，更不要用铝箔盖住蒸箱内胆底部，热量的蓄积会损坏蒸箱。
- 34 不要将潮湿的食物长期存放在蒸箱内，它可能导致蒸箱内产生异味及腐蚀。
- 35 将烹饪容器从蒸箱中取出时，应当使用器皿叉或戴上隔热手套，以避免高温烫伤。
- 36 电蒸箱不可作为玩具被儿童使用。
- 37 在除锈时，尽量采用柠檬酸除锈剂，不要采用醋，这样会损伤电蒸箱。
- 38 打开拉门时，请勿触摸拉门的铰链、边沿及角落，这样可能会产生机械创伤。
- 39 烹饪食物过程中，请不要频繁打开蒸箱柜门。
- 40 烹饪食物时，请小心操作，不要将食物的容器侧倾而使积液流出或食物流出。
- 41 烹饪食物结束后，打开柜门可能会有大量蒸汽溢出，请小心瞬间大量蒸汽喷到身体部位，防止烫伤。

十一、日常保养

- 1.为发挥本机的最佳工作性能，延长使用寿命，平时应小心使用，避免碰撞、刻划、敲打等，还应给予相应的保养和维护，在保养前，请拔掉电源插头。
 - 2.每次使用完毕，请及时清洁进风面和灶面上的油渍、溅水和杂物，擦拭时请用柔软材料和中性清洁剂。
 - 3.经常检查分火器（火盖），尤其是做完清洁以后，一定要确保上下分火器完全吻合、放平。
 - 4.为保证点火性能稳定，应经常用干布擦拭热电偶头部，使其保持清洁。
 - 5.使用一段时间后，应该取下分火器用刷子清洁火孔，以防堵塞产生回火。
 - 6.避免用汽油、香蕉水、二甲苯等有毒、易燃、强腐蚀性清洁剂清洗本产品。
 - 7.经常清洗油烟过滤网，以防油污堵塞油孔影响吸油烟性能。
 - 8.如果使用干电池点火系统，请每半个月检查一次干电池是否变质，长期不用请取出干电池。
 - 9.在保养清洁时，禁止向风道、马达、电磁炉等一切有电器元件的部位喷水。
- 为延长电蒸箱的使用寿命，应定期清洁保养，清洁保养前确保器具切断电源。
- 10.蒸箱烹饪结束后，请等器具冷却后再进行清洁。
 - 11.宜经常清洁保养，清洁时，注意使用中性清洁剂，同时应使用柔软抹布擦洗，防止划伤表面。
 - 12.忌使用有机溶剂（如汽油、酒精等）及强酸、强碱、强氧化性溶剂（如洗衣粉、去污粉、肥皂水等），这样会导致机器变色、表面漆裂。
 - 13.切勿使用硬刷、钢丝刷、金属硬物清洁刮擦，以免刮花表面。
 - 14.每次烹饪结束并冷却后，请清理擦干内胆、柜门内侧、蒸汽加热盘、整盘、侧支架、冷凝水槽。
 - 15.因各地区水质的差异，蒸汽加热盘使用一段时间后可能会出现水垢，请使用除垢剂定期清除水垢。
 - 16.每次烹饪结束后，请将水箱中剩余水倒净，避免积聚冷凝物在机体内。
 - 17.如果长时间不再使用，则应断开电源并将蒸箱彻底清洗干净，避免产生异味。

十二、常见故障处理

故障类型	故障原因	故障原因判断	处理方法
点不着火	燃气压力过高（液化气）	检查减压阀压力是否可调，用打火机点火后火苗很高	调整减压阀压力或更换新减压阀
	燃气软管弯折	检查燃气软管是否弯折导致供气不畅	整理或更换燃气软管，使其没有过度弯折
	管道内有空气	刚开通管道气的新小区，检查管道是否有空气	放掉空气
	脉冲电极线脱落	有点火声响但没有火花，检查脉冲电极线是否脱落	重新插接或更换电极线
	脉冲电极线烧坏	检查脉冲电极线有无因回火把绝缘层烧损导致金属芯裸露	修剪掉损坏部位重新接插或更换脉冲器
松手灭火	燃气压力高（液化气）	不能通过调节风门消除离焰现象	调节减压阀压力或更换新减压阀
	火盖未放平	检查火盖是否放平或变形	按要求把火盖放到位或更换火盖
	火孔堵塞	目测热电偶处火苗是否正常，有无杂质堵塞	清理火孔
	没有调好风门	在燃气压力正常情况下，检查风门调节板开度是否合适	调节风门板，使燃烧火焰呈现纯蓝色
	热电偶位置偏移	检查火苗外焰能否烧到热电偶感应头位置	调整热电偶位置，使热电偶顶部略高于火孔

故障类型	故障原因	故障原因判断	处理方法
点火时间长	燃气压力低	观察从火孔喷出的火焰长度是否偏短，必要时用气压表或U型压力计测量	更换新减压阀或待管道压力恢复正常后使用
	火孔局部堵塞	目测检查热电偶位置的火孔有无局部堵塞	疏通堵塞火孔
	风门没有调好	离焰或红火导致热电偶升温慢	调节风门，使燃烧火焰紧贴火盖呈蓝色
	按压旋钮力度不够	以上各项都没有问题，要考虑按压力是否足够	点火时，适当用力按压旋钮
离焰（飞火）	燃气压力高（液化气）	检查减压阀压力是否正常，如果燃气压力过高会导致产生离焰而不能正常燃烧	调节减压阀压力或更换新减压阀
	气源匹配不符	新机首次使用，检查机器适用气源与实际使用气源是否相符	请用户联络销售商换机或置换机器适用气源
	风门没有调好	风门过大会导致离焰	调节风门，使燃烧火焰紧贴火盖
回火	燃气压力低（多见于人工煤气）	燃烧火焰较软，风门口出现火焰并伴有“呼呼”声	等燃气压力恢复正常后再使用
	空气供给量过大	风门开度过大导致空气供给量过大	调节风门，使进空气供给量在合理范围
	喷嘴堵塞（常见于人工煤气）	检查大、小火喷嘴是否有堵塞	清理喷嘴孔，使供气通畅
	火盖火孔堵塞	检查大、小火盖火孔是否有堵塞	清理火盖孔，使火孔清洁通畅

故障类型	故障原因	故障原因判断	处理方法
红 火	假红火	因气源不纯（含杂质），锅底、火盖潮湿或粘有脏物等会产生红色火焰，系假红火	1.更换气源或请燃气公司协助解决 2.晾干卧底和火盖，清除脏物
	空气供给量不足	风门开度过小导致空气供给量偏少	调节风门，使空气供给量在合理范围
	火盖损坏或变形翘曲	检查火盖是否损坏、变形、翘曲导致结合间隙变大	更换火盖
移 火 不 良	燃气压力低	检测燃气压力是否偏低	液化气：调整减压阀压力或更换新减压阀 天然气或人工气：待管道燃气压力恢复正常
	火盖移火槽堵塞	目测火盖移火槽内是否被堵塞	清理移火槽
	火盖火孔堵塞	目测火盖火孔是否被堵塞	清理火孔
	火盖未放平	观察火盖是否放平，有无翘曲、变形	放平火盖或更换火盖
	风门偏大	风门偏大导致离焰而无法移火	调节风门，使燃烧正常
吸 烟 效 果 不 佳	出风口受阻	1.检查止回阀叶片是否全部打开，排烟管内有无堵塞 2.检查风管是否脱落 3.公共烟道是否有建筑垃圾堵塞	1、调整止回阀叶片或清理堵塞物 2.重新将排烟管安装牢固 3.请求助物业公司协助解决
	倒灌风，有异味	1.检查止回阀方向是否安装反了 2.检查止回阀叶片是否被异物卡住	1.按正确方法安装 2.清理异物
	烟管过长	检查排烟管长度是否过长、转弯是否过多	应该重新设计安装位置
	空气对流过大	检查厨房门、窗是否易产生对流或穿堂风	使用时关闭窗户以减少对流风

故障类型	故障原因	故障原因判断	处理方法
漏油	油管未装好	检查导油管下端口是否在接油盘内	重新安装或调整油管位置
	集油盒破裂	检查油滴是否从集油盒底部渗漏，取出集油盒观察是否有裂纹	更换集油盒
	烟管破裂	仔细检查烟管是否有破损，油滴是否从烟管往外渗漏	剪掉破损部分或更换新烟管
电源问题	无电源	1.用电笔测电源插座是否有电 2.检查电脑板保险丝（管）是否熔断	1.待电源插座通电后再用 2.更换保险丝或保险管
	漏电	1.检查电路电线有无破损 2.检查用户家里有无可靠接地线	1.采取绝缘措施或更换电线 2.接通可靠接地线
	电磁炉不工作	1.检查电磁炉上是否已经放置钢质平底锅 2.检查电磁炉工作温度是否太高，已经启动过热保护	1.启动时电磁炉上应该放置钢质平底锅 2.风扇朝通风口，保持良好的降温效果
	部分功能丧失	1.检查电路是否完好正常 2.检查电脑板是否出现故障	1.接通电路或更换电线 2.更换电脑板